

## 参考資料：ライセンス移動手順

### 概要

ライセンスをご使用の PC に適用する際は、STEP7 インストール時、同時にインストールされるソフトウェア “Automation license manager” を使用して移動します。

Automation license manager は SIMATIC ソフトウェアライセンスを USB メモリから PC へ移動や PC から USB メモリに戻すことができます。

\*ソフトウェアライセンスは PC のハードディスクに保存されて認識されます。USB メモリその他、外付けメモリでは認識されません。（ dongle ライセンス除く）


以下、手順を説明する。


1) Automation license manager を起動します。



\*デスクトップショートカット


\*Windows7 の場合 スタート -> すべてのプログラム -> Siemens Automation

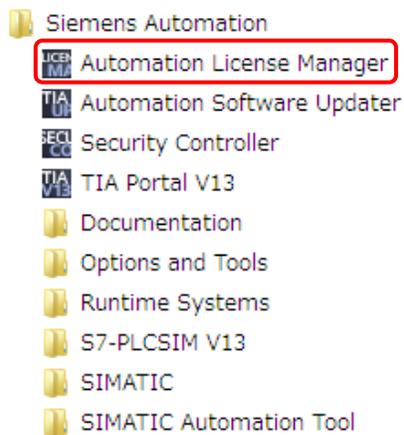

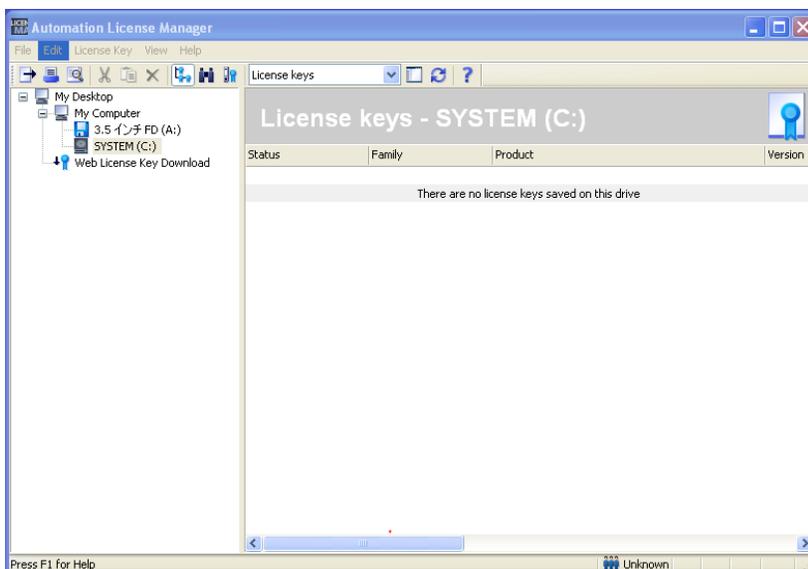


Automation license manager 画面


- 2) ライセンスが含まれる USB メモリを PC に接続する。
- 3) USB メモリが認識されると下図のようにアイコンが表示されます。  
(F5 キーで画面更新できます)

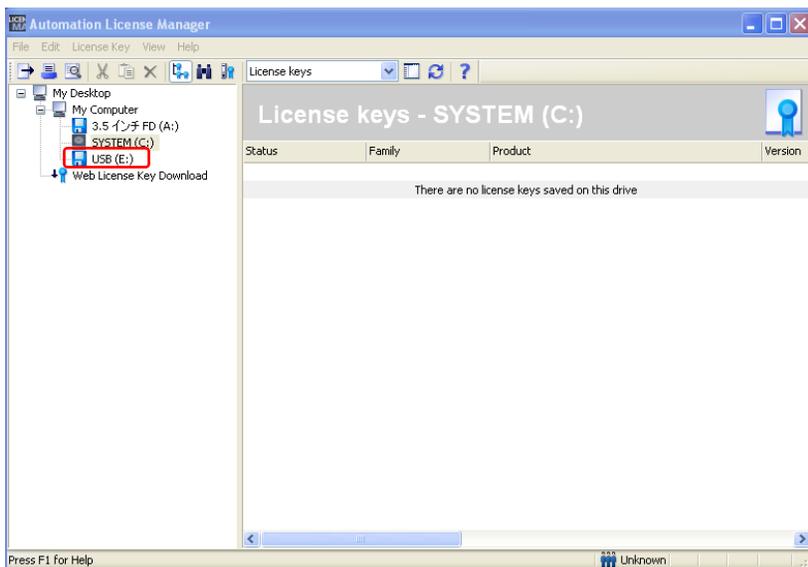

4) USB メモリアイコンをクリックする。

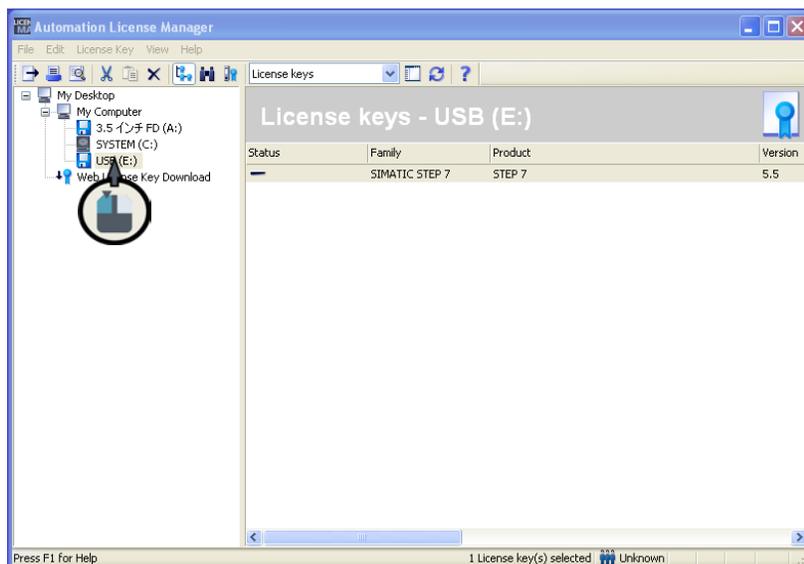


5) 必要なライセンスを PC のドライブに、ドラック&ドロップで移動する。

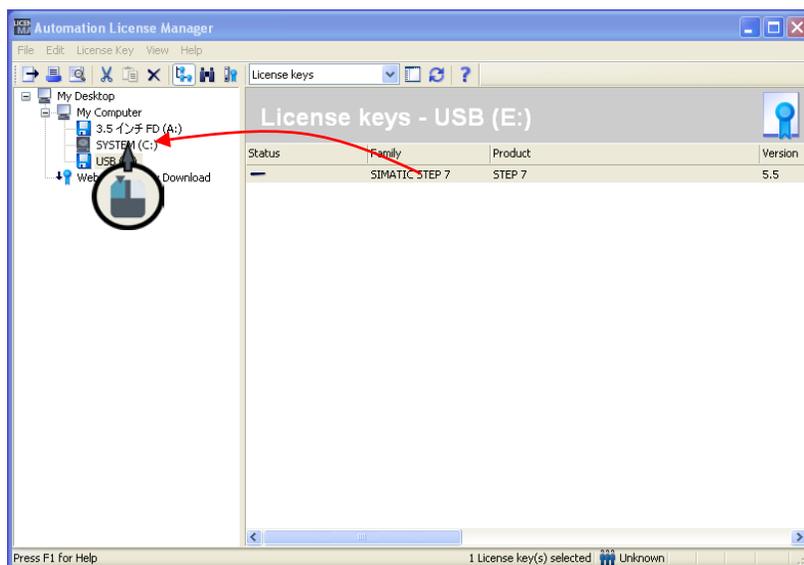


\*転送中

シーメンス株式会社  
参考資料：ライセンス移動手順  
2015年11月作成

6) 移動先のドライブをクリックし、ライセンスが移動されたことを確認してください。

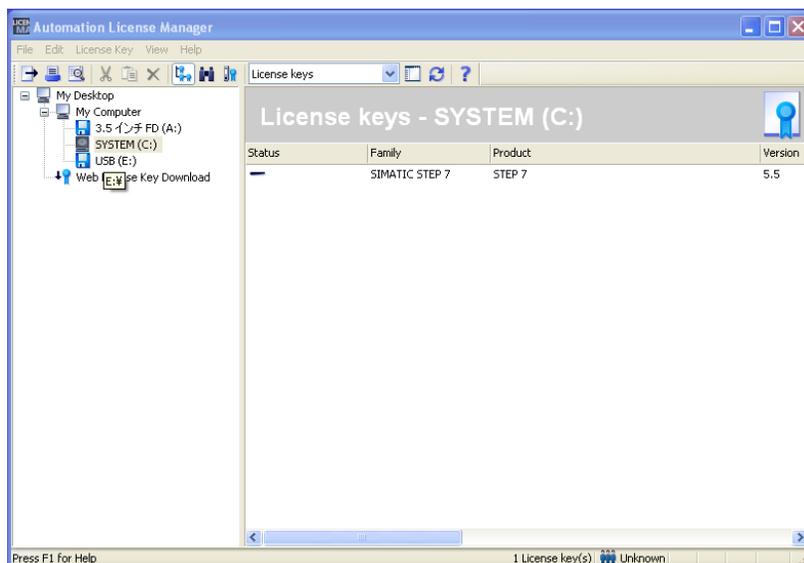

7) 該当ソフトウェアを起動し、正常にライセンス確認されると、下記の表示に変わります。

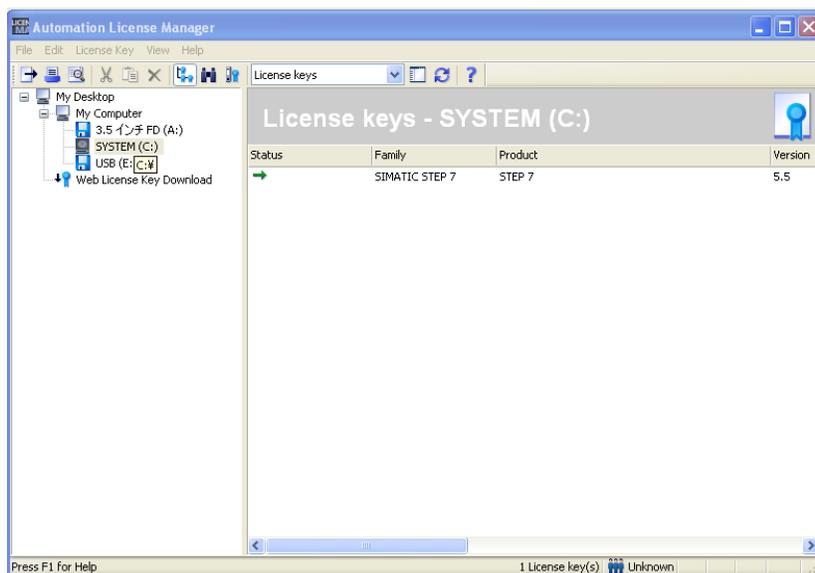

以上