

SIEMENS

Synco living

Ovládání
Centrální jednotka

Srpen 2008



Ovládání centrální jednotky

Ovládací prvky

Menu - navigační tlačítka

Tlačítko šipka nahoru

Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách a pro nastavení (zvýšení) hodnot.



Tlačítko šipka dolů

Pro pohyb dolů v úrovních menu, pro pohyb vpřed v infostránkách a pro nastavení (snížení) hodnot.



Tlačítko Esc

Pro pohyb v menu zpět do vyšší úrovně, pro opuštění hlavního menu, a pro vymazání hodnot.



Tlačítko Menu / ok:

Pro vstup do hlavního menu, pro pohyb do hlubší úrovně menu a pro potvrzení zadaných hodnot.



Ovládání centrální jednotky

Ovládací prvky

Ovládací tlačítka (žádné další použití)

Tlačítko pro ovládání ohřevu teplé vody a ventilace

Tlačítko pro vládání 2 funkcí: příprava teplé vody a ventilace. Pro volbu druhu provozu (TUV: Auto / Komfort / Útlum / Ochrana; ventilace: Auto / Vyp / Stupeň 1 / Stupeň 2 / Stupeň 3) a pro ruční spuštění (přidržení stisknutého tlačítka) jednorázové nucené nabití zásobníku TV nebo nucená ventilace.



Tlačítko Nepřítomnost / monitoring

Pro volbu funkce nepřítomnost (přítomnost / nepřítomnost) a typu monitorování (neaktivní / částečně monitorováno / všechno monitorováno).



Tlačítko časovače domácnosti

Pro nastavení a aktivaci funkce časovače pro vybrané místnosti. Během doby, kdy je časovač domácnosti aktivní, jsou místnosti nastaveny na komfortní žádané teploty ventilace je nastavena na komfortní režim.



Ovládání centrální jednotky

Ovládací prvky

Ovládací tlačítka (žádné další použití)

Tlačítko pro výběr druhu provozu

Pro volbu druhu provozu celé domácnosti (bytu / domu):
Auto / Komfort / Standard / Útlum / Ochranný režim. Druh provozu působí současně na vytápění, chlazení a ventilaci.



Info tlačítko

Pro listování v info stránkách a pro vyvolání textu nápovědy



Ovládání centrální jednotky

Ovládací prvky

Univerzální tlačítka; páry 1 - 4

Pro spouštění funkcí spínacích skupin definovaných během uvádění do provozu (např. spínání nebo stmívání světel, ovládání rolet), nebo pro vyvolání předdefinovaných infostránek.



Jeden pár tlačítek je **vždy** přiřazen ke stejným partnerským přístrojům (např. 1a: světlo v obýváku ZAP; 1b: světlo v obýváku VYP).

Nicméně na každém tlačítku lze nastavit jiná scéna (např. 2a: světla v ložnici na 60%, rolety dole; 2b: světla v obýváku na 100%, rolety nahoře).



Ovládání centrální jednotky

Přístupové úrovně I

Pro výběr přístupové úrovně stiskněte současně tlačítka **Esc** a **Menu / ok**. Objeví se výběrové okno, ve kterém lze šipkami zvolit přístupovou úroveň a poté výběr potvrdit tlačítkem **ok**.



Uživatelská úroveň

Uživatelská úroveň obsahuje nejčastěji používaná nastavení. Obecně lze říci, že tato nastavení postačí pro zajištění běžného provozu systému.

Servisní úroveň

Tato přístupová úroveň obsahuje rozšířená nastavení, která se používají pouze zřídkka. Pokud bylo pro servisní úroveň přiřazeno heslo, je pro vstup do této úrovně třeba heslo zadat. Zadání hesla musí být potvrzeno stisknutím tlačítka **Menu / ok**.

Poznámka: Z výroby není nastaveno žádné heslo.



Ovládání centrální jednotky

Přístupové úrovně

Expertní úroveň

Nastavení v úrovni „expert“ může být změněno pouze po zapsání hesla. Zadání hesla musí být potvrzeno tlačítkem **Menu / ok**.



Poznámka: Z výroby je heslo nastaveno na "9" (podle Synco 900).

Pokud není po určitý čas stisknuto žádné tlačítko, centrální jednotka se automaticky vrátí do uživatelské úrovně.



Hesla pro servisní a expertní úroveň je třeba uchovávat na bezpečném místě. Pokud se ztratí heslo pro servisní úroveň, je třeba pomoc odborníka na vytápění. Pokud se ztratí heslo od expertní úrovně, musí být centrální jednotka překonfigurována nebo bude třeba zavolat servis!

Změna jazyka na angličtinu

Po zadání hesla "112", se jazyk změní na angličtinu.



Ovládání centrální jednotky

Uživatelské texty

Vytváření / úpravy textů

Pro výběr jednotlivých písmen a znaků ze znakové sady použijte tlačítka **šipek**. Potvrďte písmena a speciální znaky tlačítkem **Menu / ok**.



Speciální znaky nabízí následující funkce:

- ...↑ Posune znakovou sadu o 9 znaků vzhůru
- DEL Vymaže poslední znak napsaného textu
- ┌ Vloží mezeru
- ...↓ Posune znakovou sadu o 9 znaků dolů

Po stisknutí tlačítka **Esc** se zobrazí dialog pro uložení nově zapsaného textu (tlačítkem ok) **nebo pro vymazání nového textu (tlačítkem Esc)**.



Ovládání centrální jednotky

Menu pro výběr z více položek

Možnosti aktivace / deaktivace

Na seznamu lze označit křížkem (= aktivováno) žádnou, jednu nebo i více možností. Příklad:

Events on command	
Absence on	<input type="checkbox"/>
Absence off	<input checked="" type="checkbox"/>
Twilight switch dark	<input type="checkbox"/>

Šipkami vyberte konkrétní volby a tlačítkem **Menu / ok** označte nebo zrušte křížek v příslušném políčku.

Po stisknutí tlačítka **Esc** se zobrazí dialog pro uložení změněného seznamu možností (tlačítkem **ok**) nebo neuložení změn (tlačítkem **Esc**).


Pokud je zatržena alespoň jedna z možností, zobrazí se symbol také na ovládacím řádku.



Ovládání centrální jednotky Uvedení do provozu

Uvedení do provozu systému Synco living nevyžaduje **žádný** konfigurační nástroj.
Vyjímky:

- Přístroje Hager => TX100 konfigurátor
- KNX přístroje (v S-módu) => ETS

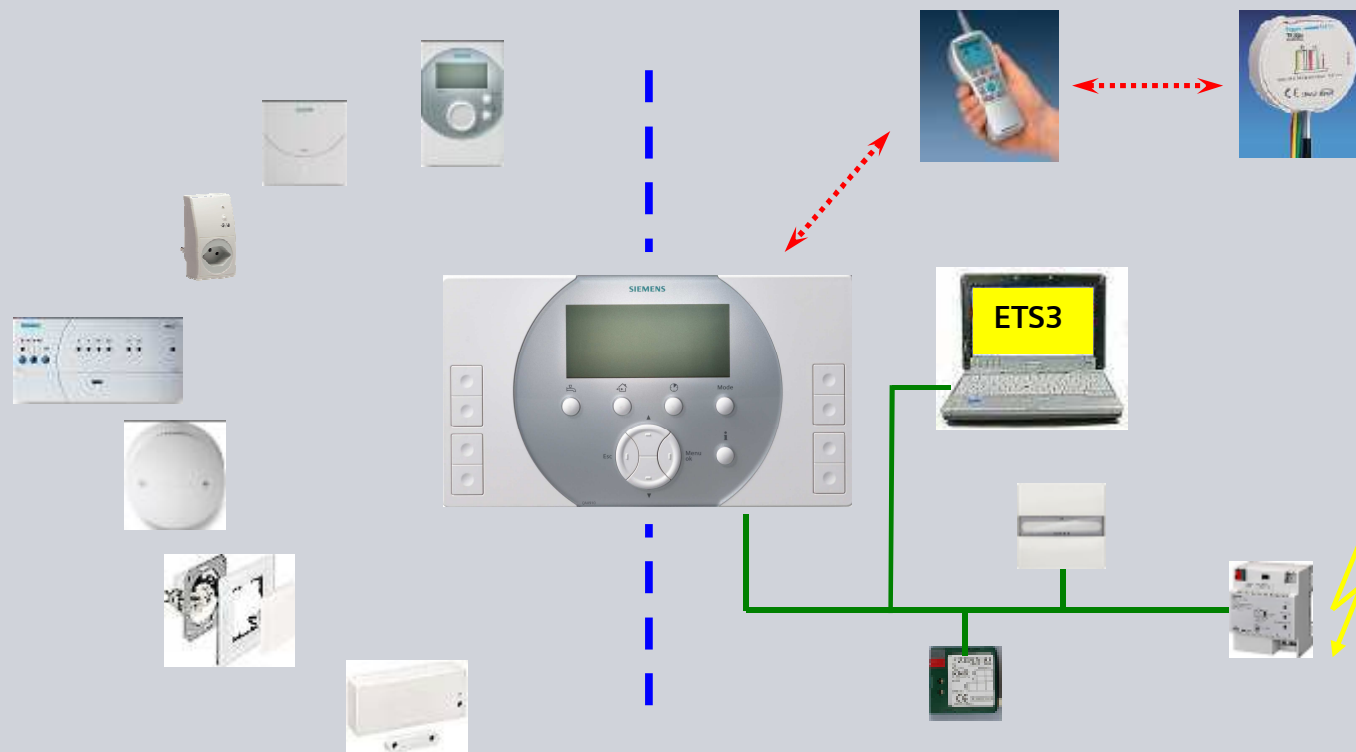

Ovládání centrální jednotky

Vstup /opuštění menu uvedení do provozu

Uvedení do provozu vyžaduje vstup do servisního režimu.

Vstup do uvádění do provozu

[Hlavní menu](#) > [Uvádění do provozu](#) >


Poznámka

Během **celého procesu uvádění do provozu, technologie nepracuje.**

To znamená, že nepracuje žádná aplikace vytápění připojená na centrální jednotku a reléový výstup centrální jednotky je vypnutý.

Opuštění menu uvedení do provozu

Pro opuštění menu uvádění do provozu stiskněte tlačítko **Esc**. Před opětovným spuštěním technologie se zobrazí následující okno, které musí být potvrzeno tlačítkem **Menu / ok**.

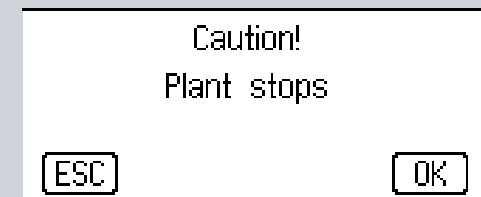

Ovládání centrální jednotky

Vstup /opuštění menu základní konfigurace

Vstup do menu základní konfigurace

Hlavní menu > Uvádění do provozu > Základní konfigurace

Poznámka:

Doporučuje se **provést celé nastavení základní konfigurace najednou**, protože po každém opuštění základní konfigurace se provádí restart centrální jednotky.

Opuštění menu základní konfigurace

Pro opuštění menu základní konfigurace stiskněte tlačítko **Esc**. Tlačítkem **Menu / ok** je třeba potvrdit následující dialogové okno. Poté provede centrální jednotka nový restart.

