

Pikakäyttöohje


FC120 Paloilmoituskeskus

Toiminta PALO-hälytystilanteessa
Paloryhmien irtikytkentä
Paloryhmien päällekytkentä
Toiminta VIKA-tilanteessa

Sivu 1
Sivu 2
Sivu 3
Sivu 4

Toiminta PALO-hälytystilanteessa

Yö-/päiväkäyttö (AVC) – **ota huomioon paikalliset toimintaohjeet!**

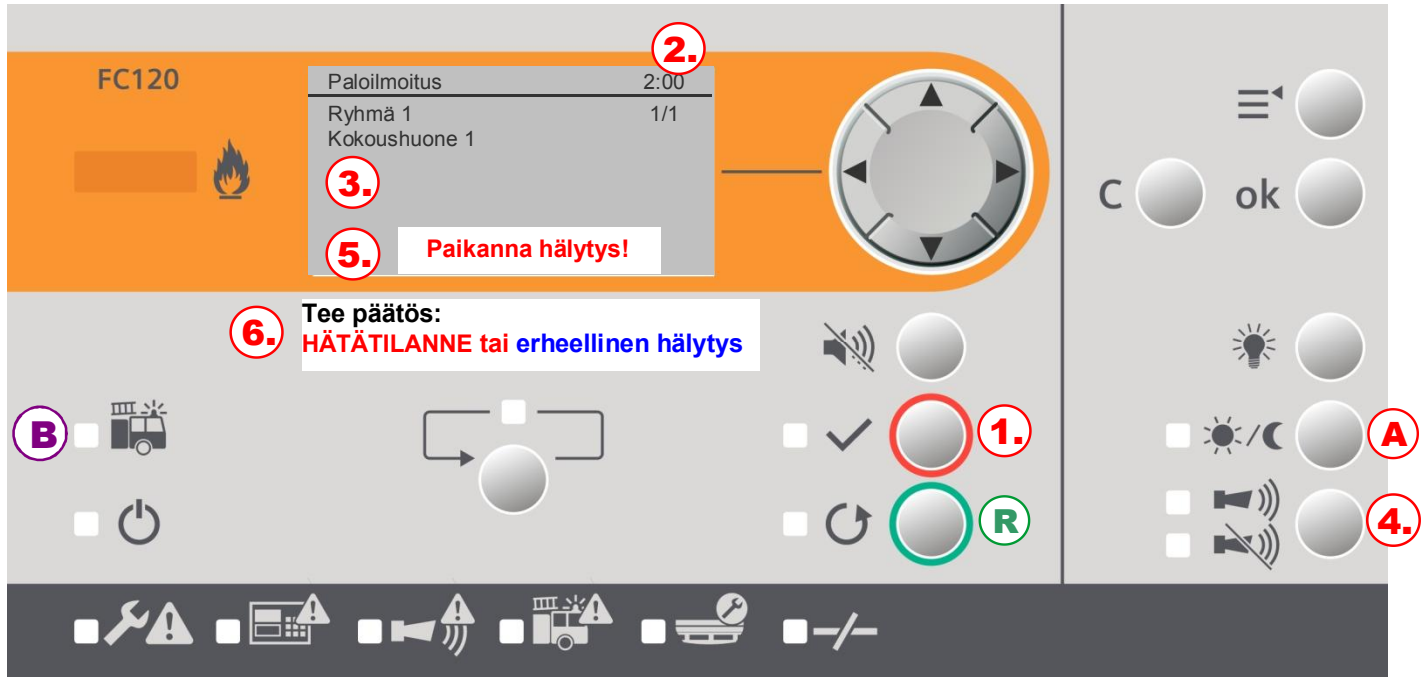

Toiminto

Seuraus

- | | |
|--|---|
| <p>1. Paina <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> käyttölaitteesta ennen kuin viiveaika (V1) loppuu (Käännä avainta tai syötä salasana)</p> <p>2. Jäljellä oleva viiveaika V2 on luettavissa näytöstä</p> <p>3. Katso hälyttänyt paloryhmä.</p> <p>4. Vaihtoehtoinen toiminta: Paina <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> käyttölaitteesta (Käännä avainta tai syötä salasana)</p> <p>5. Mene hälytyspaikkaan.</p> <p>6. Päätä: HÄTÄTILANNE tai erheellinen hälytys.</p> | <p>→ Summeri sammuu, hälytys on kuitattu huomioiduksi.
→ Viiveaika V2 käynnistyy hälytyksen aiheuttajan selvittämiseksi.</p> <p>→ Näyttää jäljellä olevaa aikaa ennen hätäkeskusyhteyden automaattista aktivoimista.</p> <p>→ Hälyttimet vaientuvat.
(Hälyttimet voidaan käynnistää painamalla nappia uudestaan)</p> <p>→ Etsi hälytyksen aiheuttaja</p> <p>→ Aloita tarpeelliset toimenpiteet.</p> |
|--|---|

HÄTÄTILANNE:

- A** Paina <viiveajan keskeytys> tai lähintä paloilmoituspainiketta. → Hätäkeskusyhteys aktivoituu välittömästi.

- B** Katso LED-merkkivaloa
- 'On: Hätäkeskusyhteys aktivoitu'
 - 'Off: 'Soita 112!'
- (Hätäkeskusyhteys on irtikytketty / tai sitä ei ole)

Paloilmoitus on välitetty hätäkeskukseen.
→ Soita hätäpuhelu!
– Ei automaattista hätäkeskusyhteyttä - **SOITA 112!**

Erheellinen ilmoitus:

- R** Paina käyttölaitteesta. (Käännä avainta tai syötä salasana)

→ Järjestelmä palautuu normaalitilaan. Tilojen tuuletus voi olla tarpeellista, ennen kuin keskuksen palauttaminen onnistuu. Mikäli ryhmien palauttaminen on vaikeaa, ne voidaan irtikytkä tuuletuksen ajaksi.

Ryhmiertikykentä (Käännä avainta tai syötä salasana)

Seuraavassa esimerkki mahdollisesta toimintatavasta:




VAROITUS

Järjestelmässä olevat irtikytkennät estävät paloilmoittimen normaalitoiminnan hälytys- ja vikatilanteissa!

Tulipalo voi levitä huomaamattomasti.

- Irtikytketyille alueille on järjestettävä vartiointi irtikytkentäajaksi.
- Irtikytketyt alueet palautetaan normaalitilaan heti, kun se on mahdollista.

Vaihe

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Toiminto

Päävalikko	2
Tapahumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

2. Paina <▼> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok>

Päävalikko	2
Tapahumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>

Toiminteet	2
Ryhmä ▶	
Hälytin ◀ Toiminnassa	
▶	
Lähdöt	
Vika ◀ Toiminnassa	
▶	

4. Etsi oikea ryhmä <▼> ja valitse irtikytkentä <▶>

Toiminteet	2
Ryhmä 1 ◀ Toiminnassa	
▶	
Ryhmä 2 ◀ Irtikytketty ▶	
Ryhmä 3 ◀ Testi ▶	
Ryhmä 4 ◀ Toiminnassa	
▶	

5. Vahvista <ok>


Suoritettu

Ryhmiä päällekytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)



- Kun muita tapahtumia ei ole aktiivina, irtikytkennät näkyvät keskuksen näytössä.

Vaihe

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Toiminto

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

2. Valitse <▼> 'Toiminteet' ja paina <ok>.

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>.

Toiminteet	2
Ryhmä ▶	
Hälytin ◀ Toiminnassa	
▶ Lähdöt	
Vika ◀ Toiminnassa	
▶	



4. Etsi oikea ryhmä <▼> ja valitse päällekytkentä (toiminnassa) <▶>.

Toiminteet	2
Ryhmä 1 ◀ Toiminnassa	
▶ Ryhmä 2 ◀ Toiminnassa	
▶ Ryhmä 3 ◀ Testi ▶	
Ryhmä 4 ◀ Toiminnassa	

5. Paina <ok>.

Suoritettu

Toiminta vikatilanteessa

Vaihe	Toiminto
1. Paina  käyttölaitteesta.	Keskuksen sumneri sammuu.
2. Lue viesti/vian sijainti näytöstä.	Vian tiedot ja sijainti.
3. Etsi vika ja korjaa sen aiheuttaja.	Kun vika on korjattu, voidaan järjestelmä palauttaa normaalitilaan. Jos vikaa ei saada korjattua paikallisesti, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
4. Paina  käyttölaitteesta.	Vikahälyttimet vaiennetaan.
5. Paina  käyttölaitteesta.	Järjestelmä on palautettu normaalitilaan.

Jos vikaa ei voida palauttaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Pikakäyttöohje


FC120 Paloilmoituskeskus

Toiminta PALO-hälytystilanteessa
Paloryhmien irtikytkentä
Paloryhmien päällekytkentä
Toiminta VIKA-tilanteessa

Sivu 1
Sivu 2
Sivu 3
Sivu 4

Toiminta PALO-hälytystilanteessa

Yö-/päiväkäyttö (AVC) ei ole käytössä – ota huomioon paikalliset toimintaohjeet!

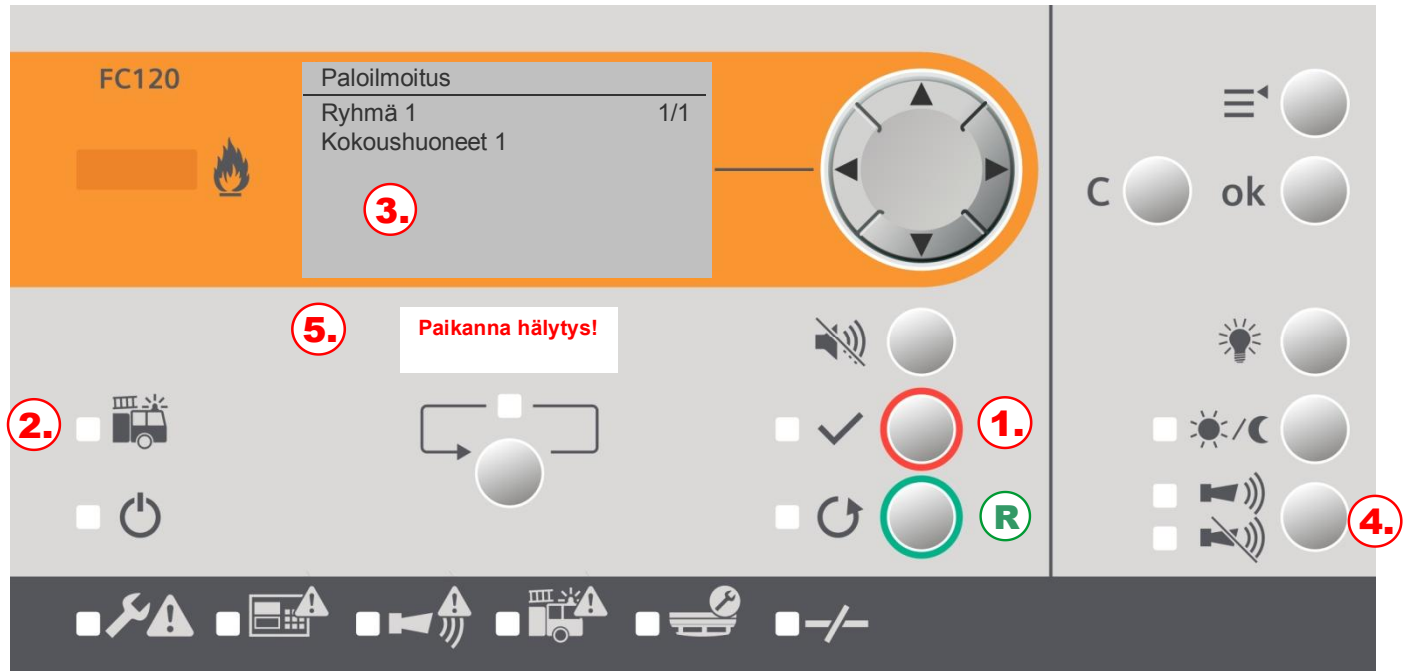

Toiminto

Seuraus

- | | |
|--|---|
| <p>1. Paina käyttölaitteesta. (Käännä avainta tai syötä salasana)</p> | <p>→ Summeri sammuu, hälytys on kuitattu.</p> |
| <p>2. Katso merkkivaloa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päällä: Ilmoituksen siirto on aktivoitu • Pois: Soita hätäkeskukseen 112' (Hälytyksen siirtojärjestelmä on irtikytketty tai sitä ei ole) | <p>→ Paloilmoitus välitetty hätäkeskukseen.
→ Soita hätäkeskukseen!
– Järjestelmästä ei ole hätäkeskusyhteyttä - SOITA 112:</p> |
| <p>3. Katso paikantamistiedot käyttölaitteesta ja paikantamiskaavioista.</p> | |
| <p>4. Hälytyksen aikana paina käyttölaitteesta. (Käännä avainta tai syötä salasana)</p> | <p>→ Vaientaa hälyttimet. (Hälyttimet voi käynnistää uudelleen painamalla nappia uudestaan.)</p> |
| <p>5. Mene hälytyspaikkaan.</p> | <p>→ Paikanna hälytyksen aiheuttaja; Estä, pelasta, sammuta, hälytä apua, rajoita ja opasta.</p> |
| <p>R Paina palautusta. (Käännä avainta tai syötä salasana)</p> | <p>→ Järjestelmä palautuu normaalitilaan. Tilojen tuuletus voi olla tarpeellista ennen kuin keskuksen palauttaminen onnistuu. Mikäli ryhmien palauttaminen on vaikeaa, ne voidaan irtikytkä tuuletuksen ajaksi.</p> |

Ryhmiertikykentä (Käännä avainta tai syötä salasana)

Seuraavassa esimerkki mahdollisesta toimintatavasta:




VAROITUS

Järjestelmässä olevat irtikytkennät estävät paloilmoittimen normaalitoiminnan hälytys- ja vikatilanteissa!

Tulipalo voi levitä huomaamattomasti.

- Irtikytketyille alueille on järjestettävä vartiointi irtikytkentäajaksi.
- Irtikytketyt alueet palautetaan normaalitilaan heti, kun se on mahdollista.

Vaihe

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Toiminto

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

2. Paina <▼> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok>.

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>.

Toiminteet	2
Ryhmä ▶	
Hälytin ◀ Toiminnassa	
▶	
Lähdöt	
Vika ◀ Toiminnassa	
▶	

4. Etsi oikea ryhmä <▼> ja valitse irtikytkentä <▶>.

Toiminteet	2
Ryhmä 1 ◀ Toiminnassa	
▶	
Ryhmä 2 ◀ Irtikytketty ▶	
Ryhmä 3 ◀ Testi ▶	
Ryhmä 4 ◀ Toiminnassa	
▶	

5. Paina <ok>.


Suoritettu

Ryhmien päällekytkentä (Käännä avainta tai syötä salasana)



- Kun muita tapahtumia ei ole aktiivina, irtikytkennät näkyvät keskuksen näytössä.

Vaihe

1. Paina nappia  päästäksesi päävalikkoon.
(Käännä avainta tai syötä salasana)

Toiminto

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

2. Paina <▼> valitse 'Toiminteet' ja paina <ok>.

Päävalikko	2
Tapahtumat ▶	
Toiminteet ▶	
Tapahtumamuisti ▶	
Aseta pvm ja aika ▶	
Kirjaudu ▶	
Poistu ▶	

3. Valitse 'Ryhmä' ja paina <ok>.

Toiminteet	2
Ryhmä ▶	
Hälytin ◀ Toiminnassa	
▶	
Lähdöt	
Vika ◀ Toiminnassa	
▶	

4. Etsi oikea ryhmä <▼> ja valitse päällekytkentä (toiminnassa) <▶>.

Toiminteet	2
Ryhmä 1 ◀ Toiminnassa	
▶	
Ryhmä 2 ◀ Toiminnassa	
▶	
Ryhmä 3 ◀ Testi ▶	
Ryhmä 4 ◀ Toiminnassa	

5. Paina <ok>.

Suoritettu

Toiminta vikatilanteessa

Vaihe	Toiminto
1. Paina  käyttölaiteesta.	Keskuksen sumneri sammuu.
2. Lue viesti/vian sijainti näytöstä.	Vian tiedot ja sijainti.
3. Etsi vika ja korjaa sen aiheuttaja.	Kun vika on korjattu, voidaan järjestelmä palauttaa normaalitilaan. Jos vikaa ei saada korjattua paikallisesti, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
4. Paina  käyttölaiteesta.	Vikahälyttimet vaiennetaan
5. Paina  käyttölaiteesta.	Järjestelmä on palautettu normaalitilaan.

Jos vikaa ei voida palauttaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.