

Základní návod

en

Vyberte optimální druh provozu

Stlačováním tlačítka měníte druh provozu vytápění.



Automatický provoz

Automatický provoz udržuje nastavené prostorové teploty podle časového programu.

Trvalý provoz

Udržuje nastavenou prostorovou teplotu podle nastaveného druhu provozu.

- Udržuje nastavenou komfortní teplotu
- Udržuje nastavenou útlumovou teplotu

Protimrazová ochrana


V protimrazovém režimu je vytápění vypnuto regulátor pouze dělá protimrazovou ochranu (vytápí na protimrazovou teplotu).

Chlazení (pokud je součástí systému)

Udržuje nastavenou prostorovou teplotu pro režim chlazení.

Teplá voda (TV)


Tlačítkem zapínáme nebo vypínáme přípravu TV dle časového programu.



V místnosti je Horko nebo Zima

Nastavení:

- Stlačítkami (- / +) přímo nastavíte zvýšení nebo pokles Komfortní teploty . Hodnota je přepsána až za 3 vteřiny.
- Pro přenastavení útlumové teploty použijte v menu regulátoru položku HEAT > ECONM. a upravte teplotu

*Tip: Po změně nastavení teploty vyčkejte minimálně dvě hodiny aby se toto přenastavení projevilo.*

Přítomnostní tlačítko

Stlačením tohoto tlačítka přepnete dočasně do útlumového režimu a tím v případě nepřítomnosti v této místnosti. Přepnutí bude platné do nejbližší změny časového programu. Při opětovném využití místnosti zmáčkní tlačítko ještě jednou.



- Udržuje nastavenou komfortní teplotu
- Udržuje nastavenou útlumovou teplotu

Můžete nastavit prázdniny.

Na začátku prázdnin se vytápění přepne do protimrazové ochrany na konci prázdnin se vytápění přepne do původního nastavení

Nastavení:

Stlač přítomnostní tlačítko na 3 vteřiny. Nastavíte nepřítomnost od 10 minut po 45 dní.

- Prezenční tlačítko funguje pouze v Automatickém režimu.

Zobrazované informace

Info tlačítko zobrazuje různé informace.




Významy zobrazovaných symbolů

	Ohřev TV je uvolněn		Vytápění je uvolněno
	Ohřívání TV je aktivní		Vytápění na žádanou teplotu je zapnuto
	Servisní hlášení		Automatický provoz
	Funkce prázdniny		Nepřetržitý provoz
	Vytápění na komfortní teplotu		Protimrazová ochrana.
	Útlumová teplota		Kotel v chodu

Pro další nastavení musíte použít programovací řádky regulátoru .

Pro návrat o úroveň výš zmáčknete ESC.

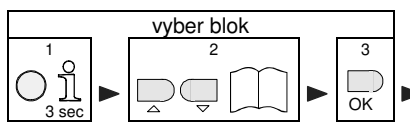

Tyto nastavení jsou přístupná:

Ovl. blok	Ovl. řádek	vysvětlení
TIME	hh / mm DAY	čas/den hodiny/minuty dny v týdnu
TSPHC	MO...SU ON / OF 1 ON / OF 2 ON / OF 3 ON / OF 4	Časový program top. okruhu vyber den Zap/Vyp fáze 1 Zap/Vyp fáze 2 Zap/Vyp fáze 3 Zap/Vyp fáze 4
TSPHW	ON / OF 1 ON / OF 2 ON / OF 3 ON / OF 4	Časový program TV Zap/Vyp fáze 1 Zap/Vyp fáze 2 Zap/Vyp fáze 3 Zap/Vyp fáze 4
HEAT	COMFR ECONM NOFRS	Nastavení topného okruhu Komfortní teplota Útlumová teplota Protimrazová teplota


Poznámka: Tabulka zobrazovaných hodnot a řádku pro nastavení se může lišit podle aplikace systému.

TV je příliš horké nebo studené

Varování – pozor na opaření při nastavení příliš vysoké teploty!

Nastavení:

Stlačením (- / +) přímo nastavíte vyšší nebo nižší žádanou teplotu teplé vody.



Změna data nebo času

Nastavení:

Ujistěte se, že je nastaven správný čas, aby regulace mohla zpráve fungovat podle nastaveného časového programu. Vyber TIME > hh / mm a DAY.

Chybová a servisní zobrazení

ERROR – chyba se zobrazuje jako písmeno **E** po kterém následuje číselný kód chyby. **Exxx****ERROR** a >>OK zobrazí kód chyby **E** případně zablokuje kotel. Pro reset chyby potvrďte OK.

Údržba, servis

Tento symbol zobrazuje zprávu pro servis a údržbu.

Užitečné tipy pro šetření energií

- Vytápějte místnosti přes den maximálně na 21 °C
- Větrejte krátce plně otevřeným oknem.
- Když místnost nejsou využívány nastavte termostatické hlavice na protimrazovou ochranu.
- Žádné záclony ani nábytek před otopná tělesa.