


Web サーバーの接続について以下の 3 点をご確認ください。


1. PLC 側の Web サーバー有効化確認

HTTPS によるアクセスのみ. . . にはチェックを入れないでください。

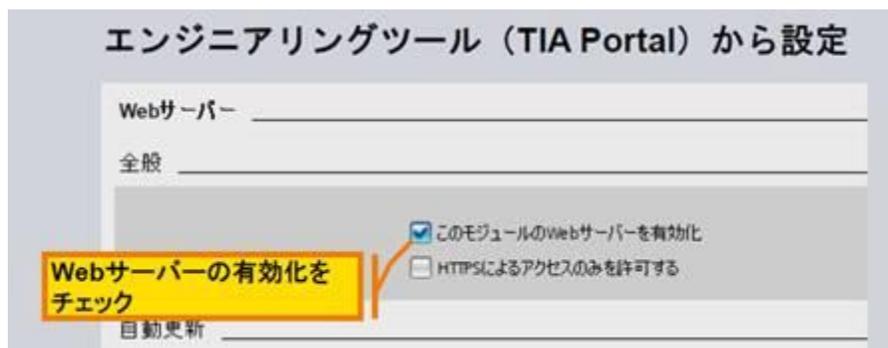

2. PC 側の IP アドレス設定確認


PC 側の IP アドレスは固定になっていることをご確認ください。コマンドプロンプト(cmd)で ping は通ることをご確認ください。

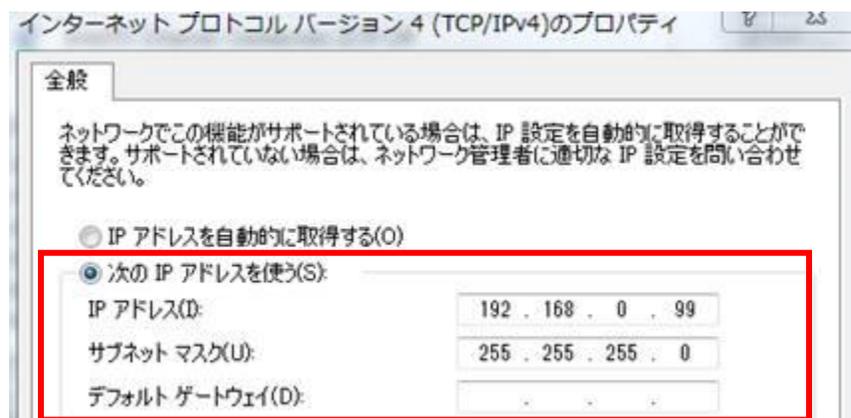

3. Internet Explorer の設定確認

プロキシサーバーを無効にしてください。

(インターネットオプション>接続>LAN の設定>プロキシサーバー)

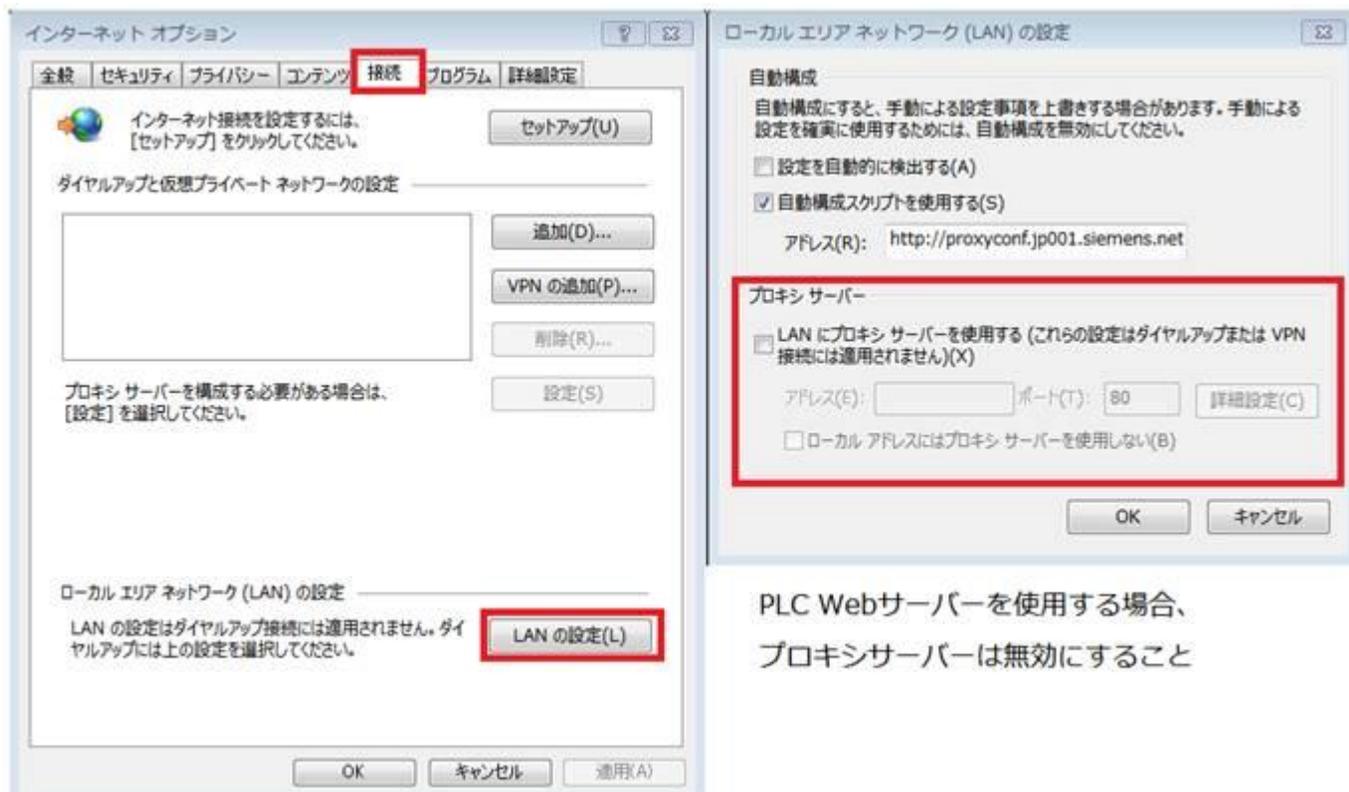

PLC Webサーバーを使用する場合、
プロキシサーバーは無効にすること

参照リンク