

**Rychlý start**

RVP 54.130

Nastavit topný program  
podle programutrvale bez  
programunastavte  
žádanou  
pokoj. teplotuzapnout  
přípravu tepl.  
užitkové vody**Aktuální den/  
čas nastavit**

01 2 12:45

čas  
Volba den v týdnu  
(progr. (Po - Ne) )**Stand. program  
6:00 -22:00**

15 0

Tlačítko 3 sec.  
stlačit

zobrazení polvrdit:

15 1

\* od výrobce

**Programování  
týdne**

02 1-7 Po-Ne

03 06:45

03	začátek
04	konec 1. top. periody
05	začátek 2. top. periody
06	konec 2. top. periody
07	začátek 3. top. periody
08	konec 3. top. periody

**Programování  
jednotlivých dní**

02 1 Po-Ne 7

03 1 06:45

03	začátek
04	konec 1. top. periody
05	začátek 2. top. periody
06	konec 2. top. periody
07	začátek 3. top. periody
08	konec 3. top. periody

**Zobrazení provozního stavu**

stav technologie

aktuální teplotní stav

hořák příprava čerpad. směšov. konf. útlumová  
ZAP teplé už. topného otv. zav. pokoj. pokoj. protimraz.  
vody ZAP okruhu ZAP tepl. tepl. teplota

13 20.5°C

**Hodnoty zobrazí/  
změnit**

09 55.0°C

09	teplota už. v. vody
10	útlumová
11	protimraz. teplota
12	průměr. teplota
13	strmost topné
14	krivky 0...39.5
15	zobraz. teploty
16	zobraz. teploty
17	zobraz. venkovní
18	teploty

**Vypnutí**topný program  
vypnoutvypnout  
přípravu tepl.  
užitkové vody

funkce protimrazové ochrany zůstanou aktivní

**Ruční provoz**kotel ZAP  
čerp. ZAP  
směšovač  
bez proudu



CZ

### Rychlý start

RVP 54.100

Nastavit topný program podle programu



trvale bez programu




nastavte žádanou pokoj. teplotu



zapnout přípravu tepl. užitkové vody



### Aktuální den/ čas nastavit

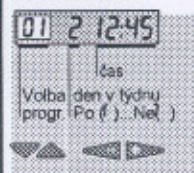

Volba den v týdnu (Po - Ne)

### Stand. program 6:00 - 22:00



Tlačítko 3 sec. stlačit

zobrazení potvrdit:




\* od výrobce

### Programování týdne



- 03 začátek
- 04 konec 1. top. perody
- 05 začátek
- 06 konec 2. top. perody
- 07 začátek
- 08 konec 3. top. perody

### Programování jednotlivých dní



- 03 začátek
- 04 konec 1. top. perody
- 05 začátek
- 06 konec 2. top. perody
- 07 začátek
- 08 konec 3. top. perody

### Zobrazení provozního stavu


stav technologie

hořák ZAP  
příprava teplé užitkové vody ZAP  
čerpadlo topného okruhu ZAP



aktuální teplotní stav

komf. pokoj. tepl.  
útlumová pokoj. tepl.  
protimraz. teplota



### Hodnoty zobrazit/ změnit

- 09 55.0°C
- 09 teplota užitk. vody
- 10 útlumová prostor. teplota
- 11 protimraz. teplota prostoru
- 12 sřímlost topné křivky 0...39.5
- 13 zobraz. teploty prostoru
- 14 zobrazení venkovní teploty

### Vypnutí

topný program vypnout



vypnout přípravu tepl. užitkové vody



funkce protimrazové ochrany zůstanou aktivní

### Ruční provoz

kotel ZAP  
čerp. ZAP

