


Zkrácené provozní instrukce (RVP45.500)

24-hodinový vytápěcí program, časový kurzor
PROGRAM1, PLNÝ PROGRAM
Den v týdnu, čas nebo teplota

Symbole provozu

- | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------------|
| | Normální teplota | | Zavřítí směšovacího ventilu |
| | Úsporná teplota | | Otvřítí směšovacího ventilu |
| | Protimrazová ochrana | | Čerpadlo zapnuto |
| | Letní provoz | | Provozní režim |
| | Optimalizace v provozu | | |

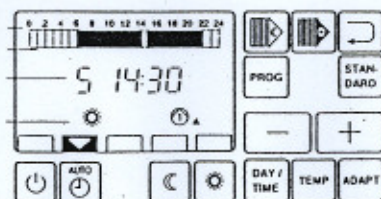

Prepínač pro ruční/normální provoz

1. Začátek

1		Zvolte normální provoz
2		Nastavte den v týdnu a čas
3		Stiskněte tlačítko AUTO

Vytápěcí režim je nyní prováděn podle standardního vytápěcího programu.

2. Den v týdnu a čas

- Stiskněte. Pak stiskněte "-" a "+" pro nastavení času a dne v týdnu.

Displej se posunuje do příštího dne každých 24 hodin (1=Pon/7=Ned)

3. Provozní vytápěcí režim

- Automatický provoz
 Vytápění vypnuto. Protimrazová ochrana pro prostor a vytápěcí systém.
 Trvalá úsporná teplota
 Trvalá normální teplota

Nastavení pro speciální provoz

Vnější zásah do regulace

Pokojevá jednotka 1 nastavená na nebo

- Funkce modemu aktivní
 - - - - - Ruční provoz

Prázdninový program

- Zvolte požadovaný provozní režim.
 Stisknutím "-" nebo "+" zadejte délku prázdnin. Den zadání se počítá jako celý den. Ve 24:00 posledního dne se obnoví automatický provoz.

4. Nastavování teplot

- Stiskněte opakovaně. Pak stiskněte "+" nebo "-" pro nastavení hodnoty nebo prohlédnutí následujících aktuálních hodnot:

Nastavené hodnoty

Displej	Teplota
TEMP	Normální pokojová hodnota
TEMP	Úsporná pokojová teplota
TEMP	Hodnota protimrazové ochrany
TEMP	Přepínač léto/zima

Aktuální hodnoty

Displej	Teplota
TEMP 3	Teplota výstupního potrubí (B1)
TEMP 4	Venkovní teplota
TEMP 5	(nemá význam)
TEMP 7	Pokojevá teplota (B5 nebo A6)

Speciální zobrazení

- - -	Přerušení zapojení čidla nebo čidlo není připojeno
0 0 0	Zkrat na čidle

Obnovení standardních teplot

- Stiskněte krátce
 Držte asi 5 s

Obnovení je potvrzeno změnou na displeji.

5. Změna vytápěcího programu

Zvolte

- Stiskněte krátce.
 Budě zvolen PROGRAM1

Dotaz/změna

- Stiskněte opakovaně pro zvolení požadovaného dne v týdnu (1 = Pondělí / 7 = Neděle)
 Držte stisknuté, dokud není dosažen požadovaný čas. Nastavuje bílé časové periody pro úspornou teplotu.
 Držte stisknuté, dokud není dosažen požadovaný čas. Nastavuje černé časové periody pro normální teplotu.
 Časový kurzor se vrací zpět

Obnovení standardních vytápěcích programů

- Stiskněte krátce
 Držte asi 5 s

	Pondělí až neděle 6:00 až 22:00
	Zbývající čas

Obnovení je potvrzeno změnou na displeji.

6. Změna nastavení pokojových teplot

V mírném počasí

- Držte, dokud se neobjeví . Změňte nastavení zobrazené hodnoty tlačítky "+" nebo "-".

V chladném počasí

- Držte, dokud se neobjeví ADAPT1. Změňte nastavení 0,5...2 zobrazené hodnoty tlačítky "+" nebo "-".

- Pro snížení pokojové teploty:
Snižte hodnotu
- Pro zvýšení pokojové teploty:
Zvyšte hodnotu