


参考資料 : STEP7/WinCC インストール手順 (TIA ポータル V15 以降)

- ① ソフトウェア DVD を PC に挿入し、**Start.exe** をダブルクリックしインストールを開始します。



※ここでは、以下のインストーラ DVD を使用します。

“SIMATIC STEP7 Basic/Professional V1x
SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced V1x
DVD 1/2”

DVD 2/2 はハードウェアカタログやその他オプションソフトが含まれますので、必要に応じてインストールしてください。


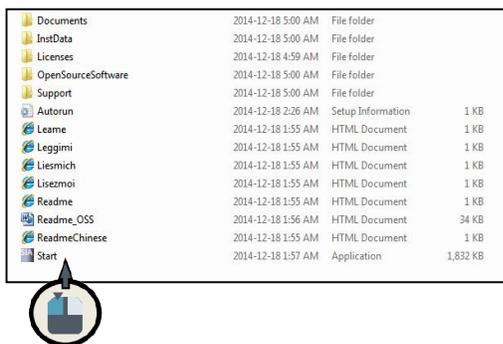


- ② セットアップウィンドが開くので、セットアップ言語を選択します。

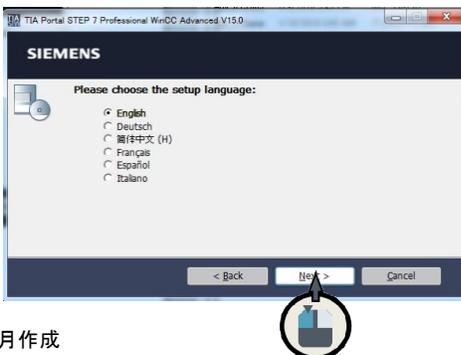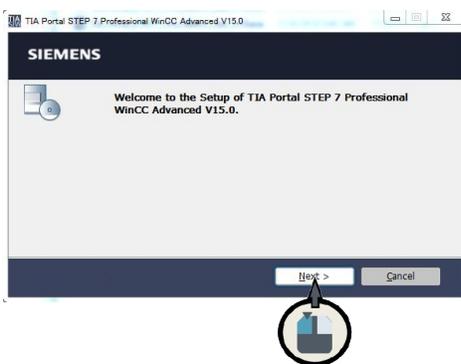


SIEMENS

③ セットアップパッケージファイルの保存先を指定し、展開されるのを待ちます。

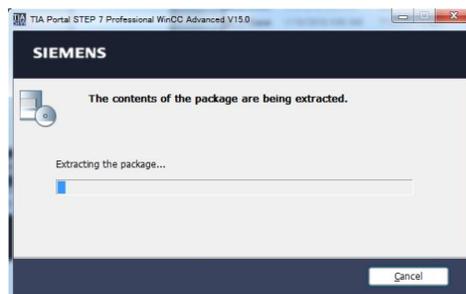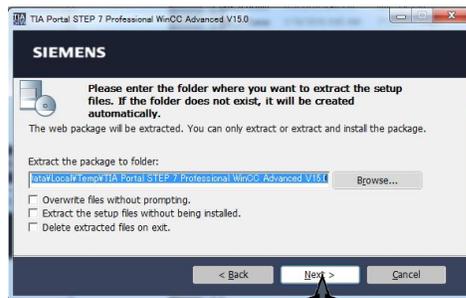


④ インストーラーウィンドの言語を選択します。"Next"をクリックします。

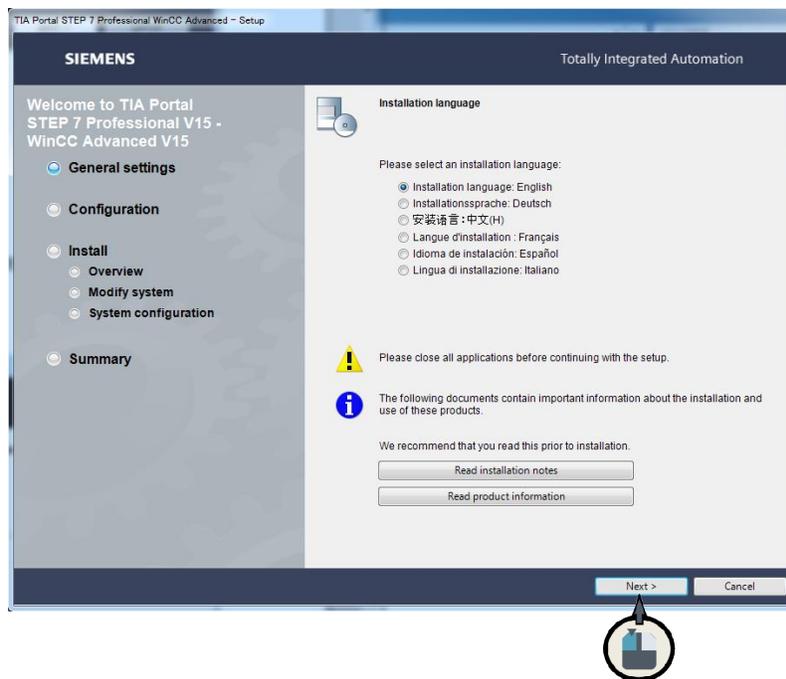


SIEMENS


- ⑤ インストールする言語を選択します。“Next”をクリックします。

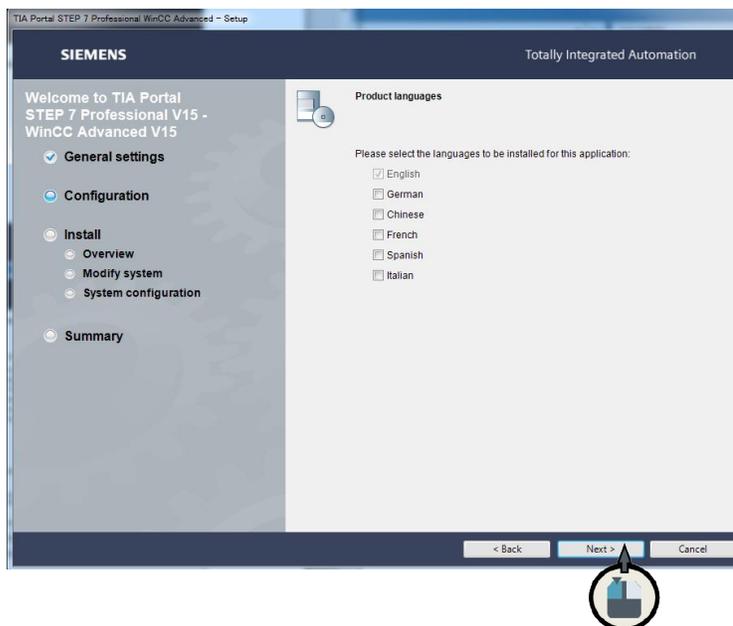


- ⑥ インストールするソフトウェアを選択し、“Next”をクリックします。
※TIA ポータル V15 からインストーラは STEP7 Basic や Professional で分かれておらず、STEP 7 Professional と WinCC Advanced のインストールは必須になっています。Basic や Professional の使用権限については各ライセンスで有効・無効を認識します。

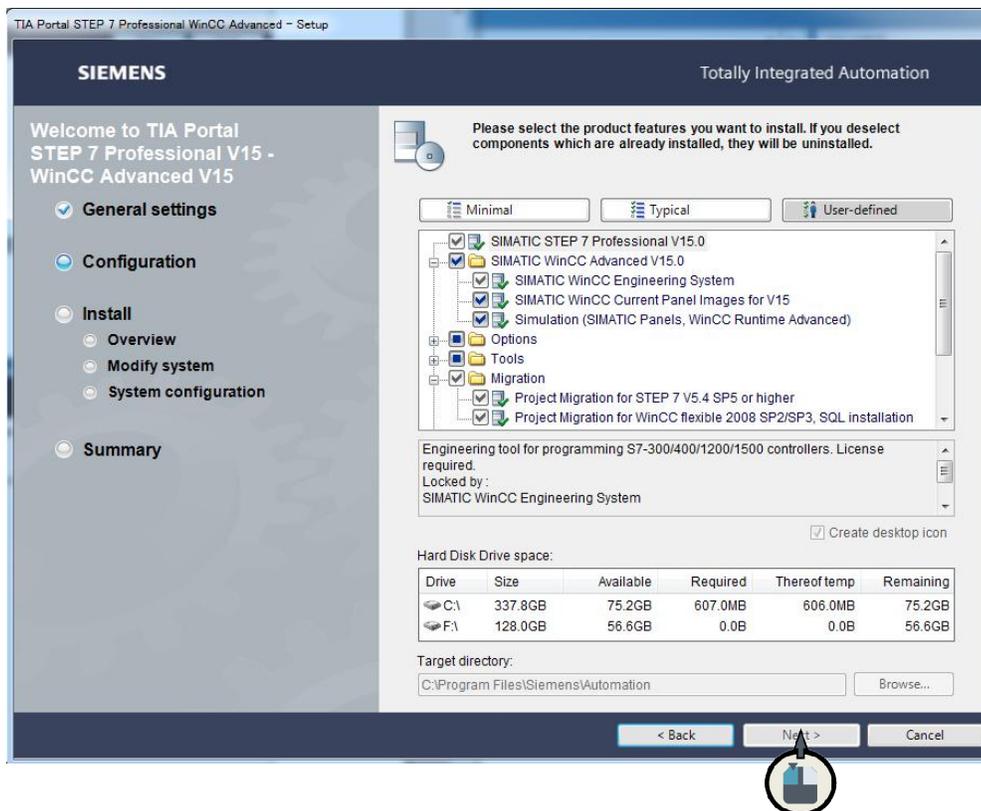

- ⑦ License terms に同意いただきましたら、チェックを入れ”Next”をクリックします。

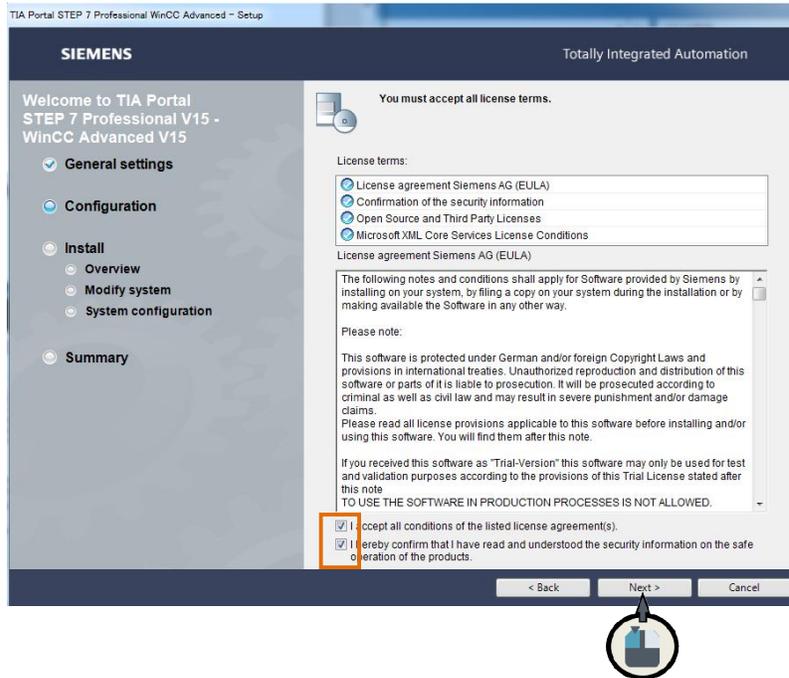

- ⑧ Security and permissions settings に同意いただきましたら、チェックを入れ”Next”をクリックします。

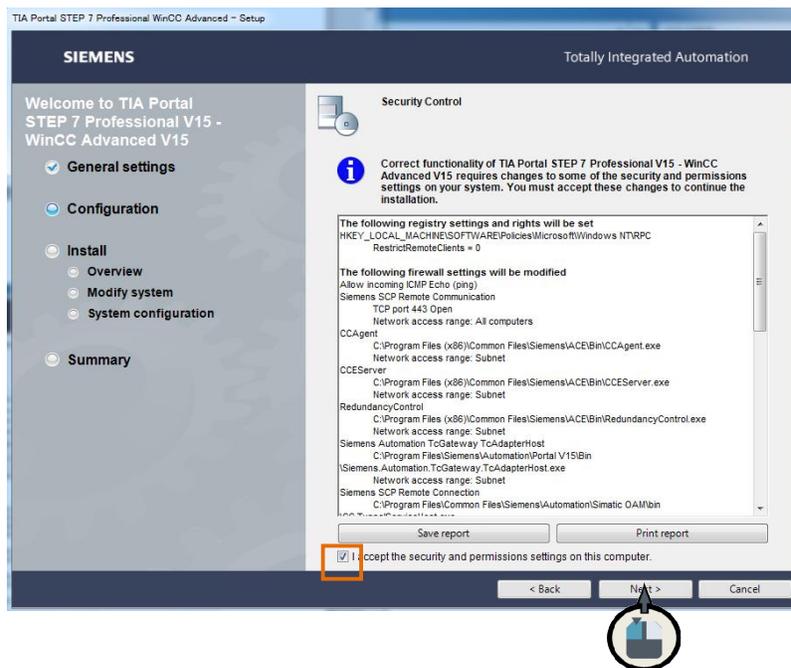

SIEMENS


- ⑨ インストール実行概要を確認後、問題なければ **Install / Modify** をクリックし、インストールを実行してください。

*インストール中画面




- ⑩ フローティングライセンスを PC に移動します。DVD と同梱されていた USB を PC に接続し、Windows による USB 認識後、**"Retry license transfer"** をクリックします。

*トライアルライセンスをご使用の場合、もしくは後ほどライセンスを転送する場合は**"Skip license transfer"** をクリックします。ライセンスは **Automation license manager** というライセンス管理ソフト（本メディアと一緒にインストールされます）を使って転送できます。

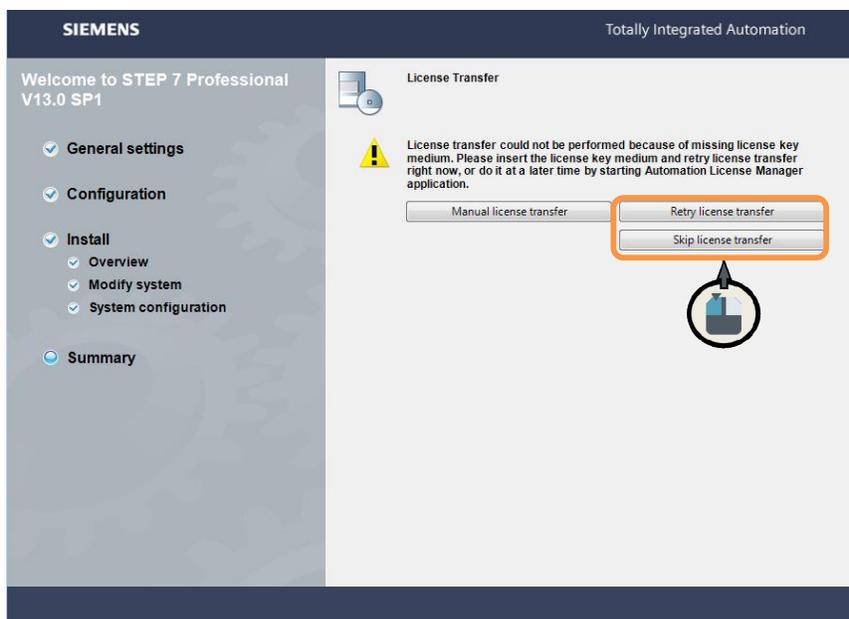

SIEMENS

- ⑪ Windows を再起動してインストールが完了します。今すぐ再起動して良ければ下記の状態で”Restart”をクリックしてください。

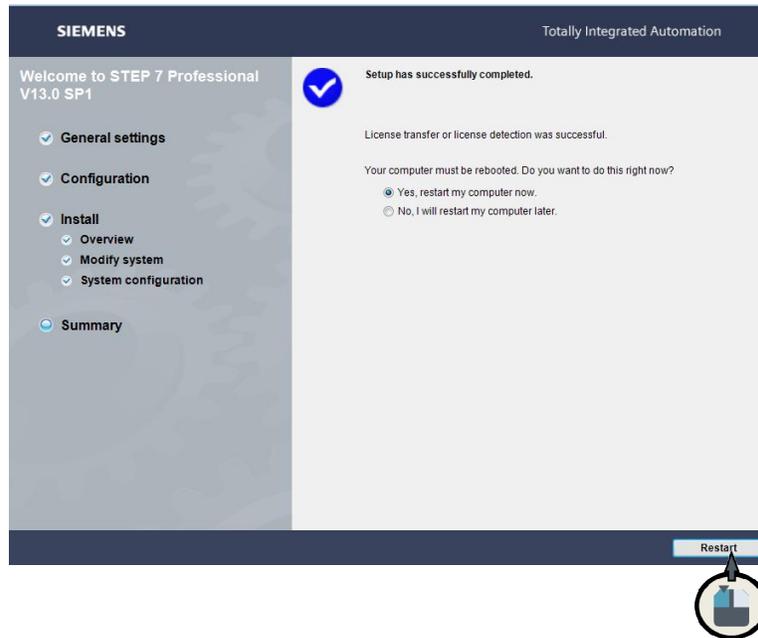

その他

- § インストール後は TIA アップデータ（本メディアと同時にインストール）を使用し、最新のソフトウェアバージョンにすることを勧めします。
[TIA アップデータ操作手順](#)は TIA ポータルのサイトで参照いただけます。
- § 日本語パックについて
最新情報およびインストール手順については[こちら](#)からご確認ください。
- § STEP 7 PLCSIM のインストール手順も同様です（ライセンスは必要ありません。）
S7-PLCSIM Advanced（バーチャルコントローラ）はライセンスが別途必要です。
*TIA ポータル V15 以降では、STEP7 PLCSIM と S7-PLCSIM は同一環境で共存できます。
- § アンインストールする場合は、Windows のコントロールパネル → プログラムと機能から実行してください。

STEP7 Safety のインストールについて

STEP7 Safety をインストールする場合、事前に同バージョンの STEP7 をインストールする必要があります。インストール手順は同様です。