




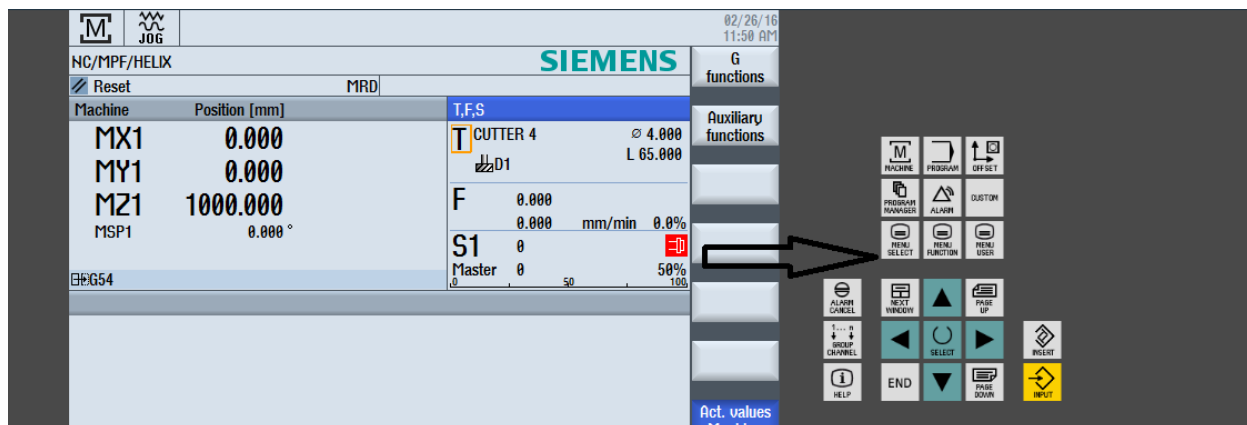


1 – Selecionar tecla MENU SELECT no painel

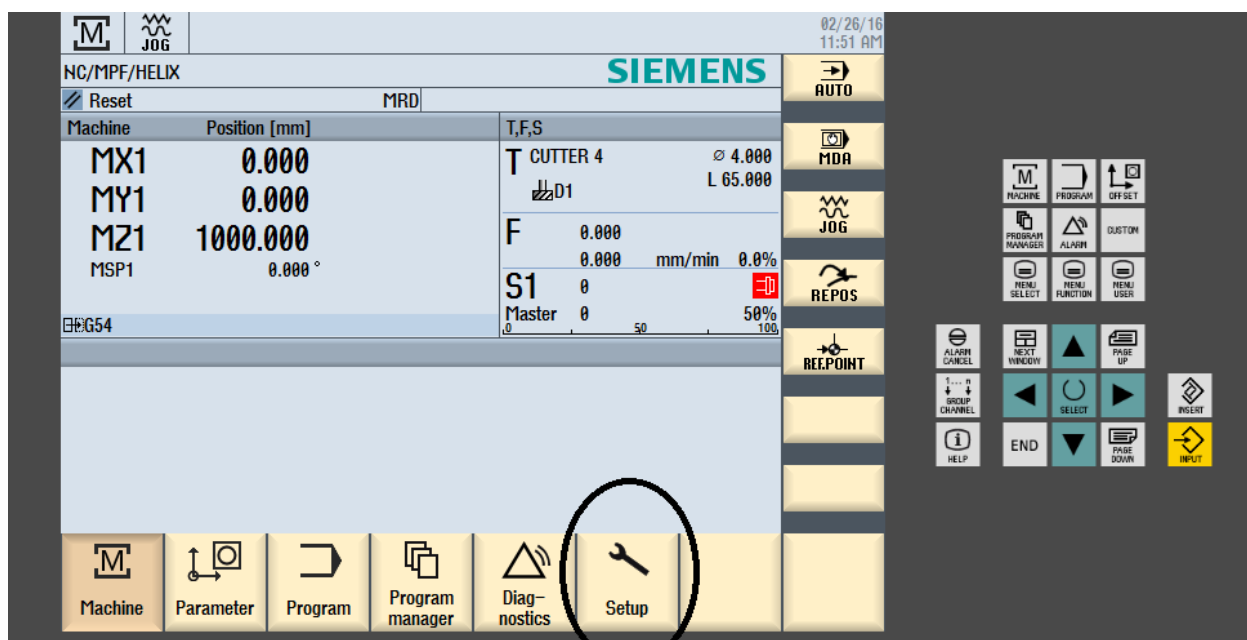


2 – Selecionar menu Setup

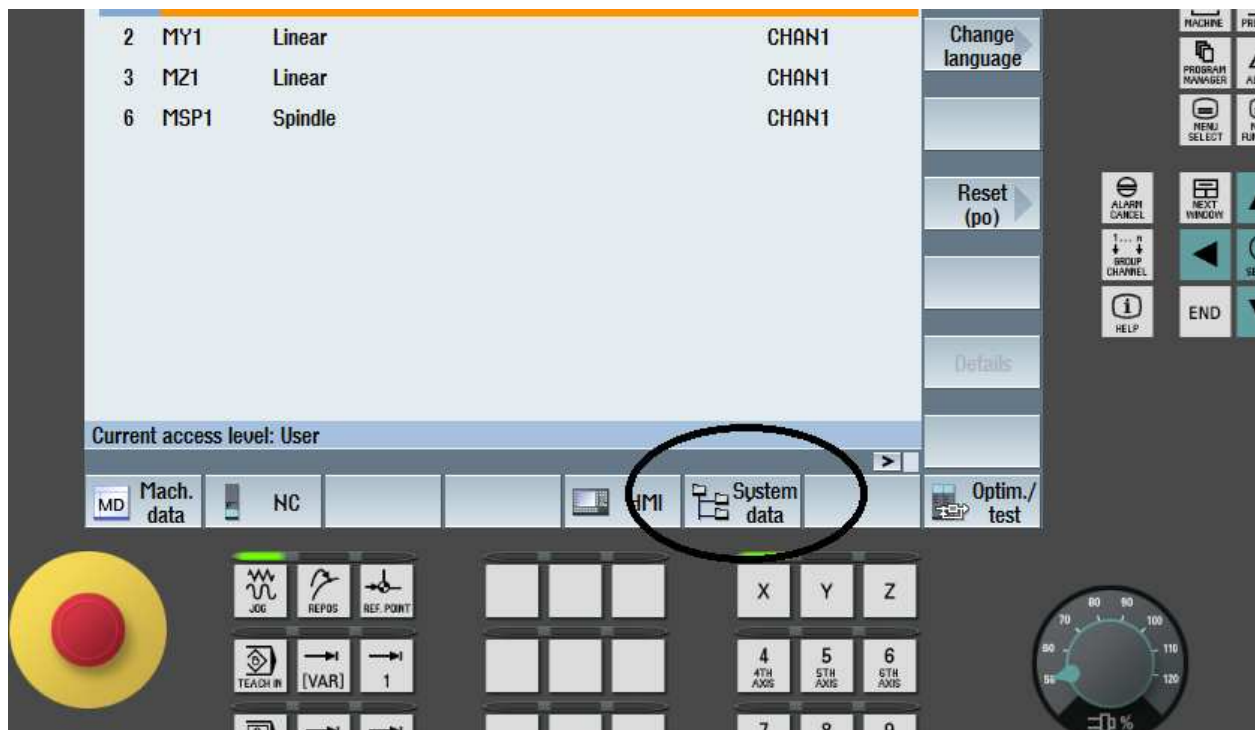


3 – Selecionar System data

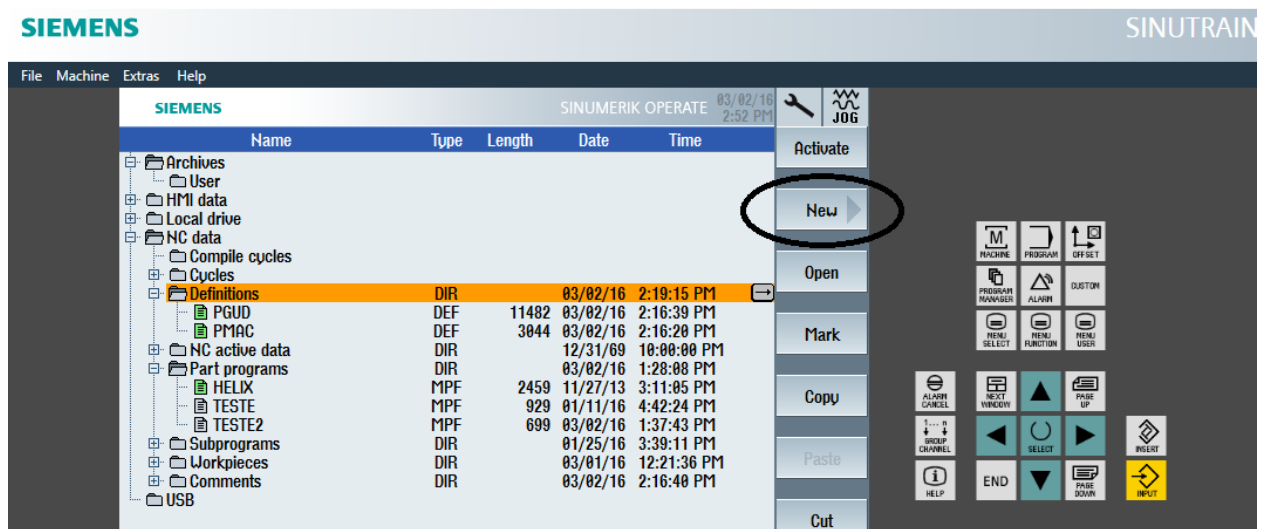


4 – Abrir a pasta Definitions e pressionar o menu New (acima à direita)

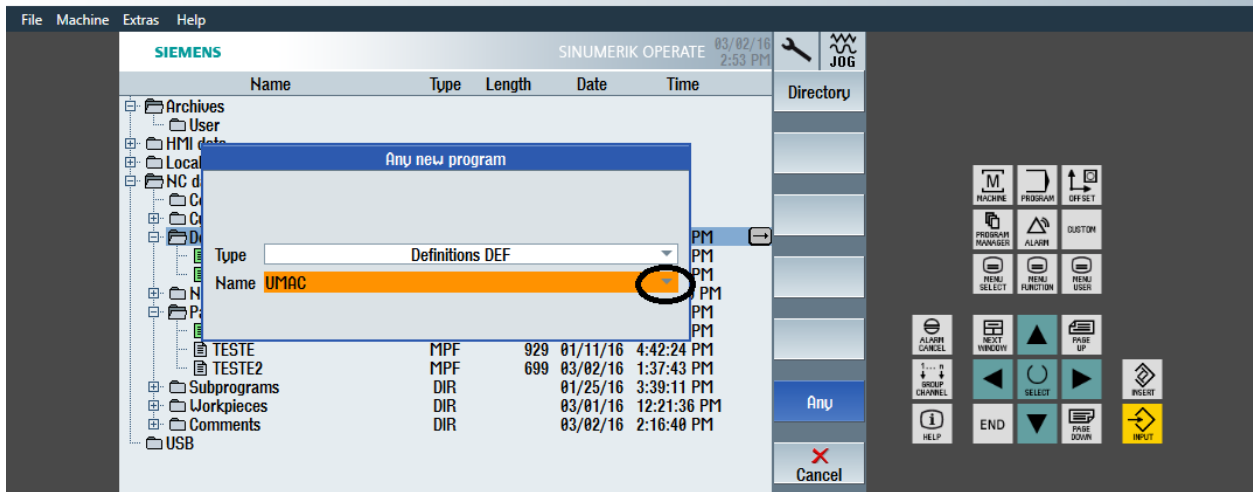


5 – Selecionar a seta para baixo, conforme a figura acima

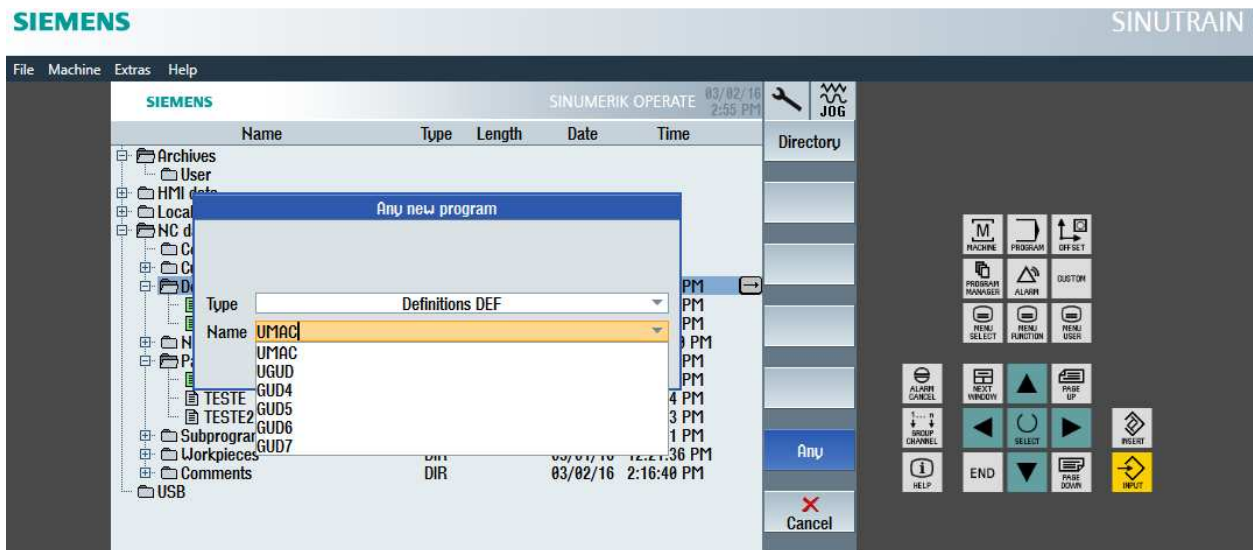

Abrirá uma janela para seleção de variáveis.

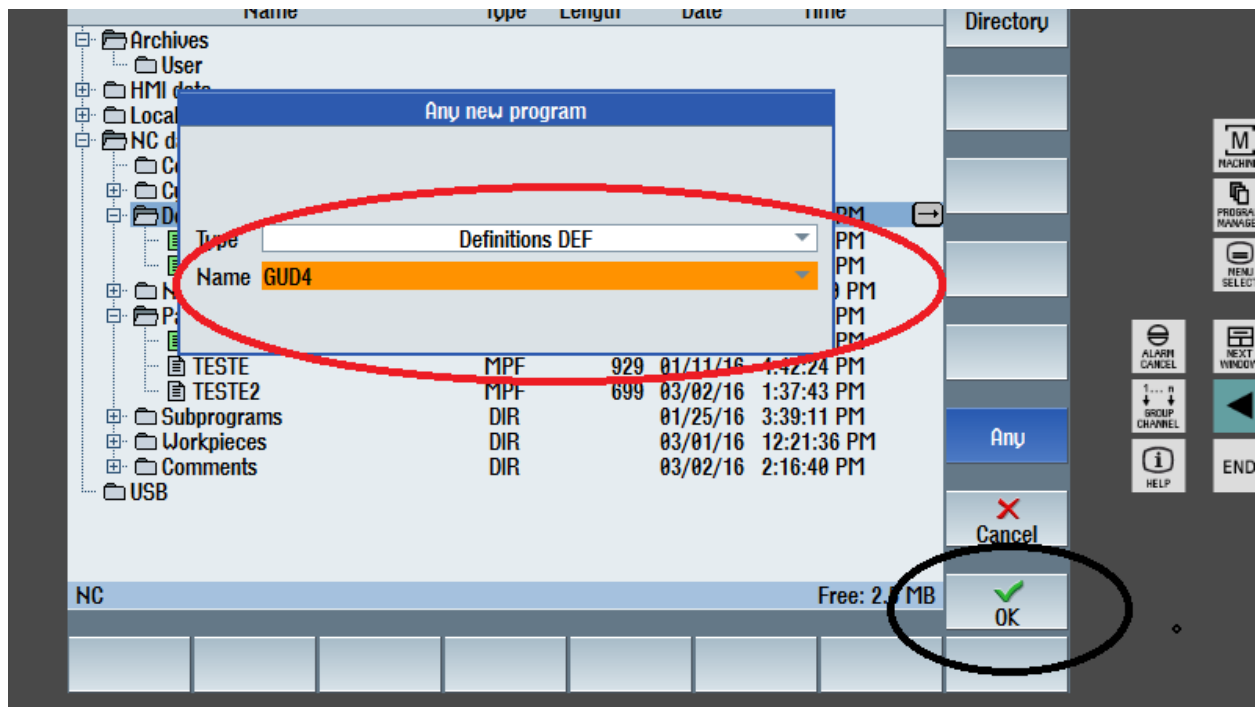

6 – Selecionar a variável GUD4 (em vermelho conforme figura acima) e depois clicar em OK, conforme figura acima (em preto)

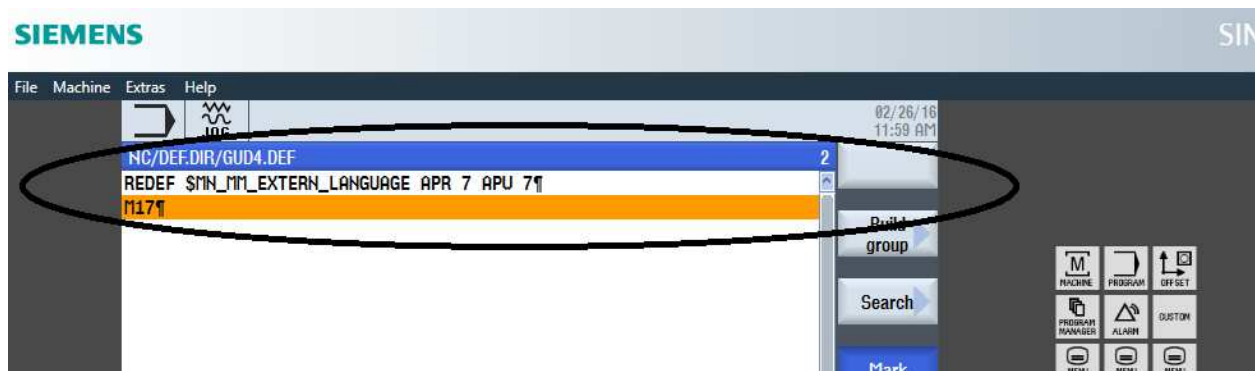


Irá abrir o editor da GUD4


7 – Digitar o seguinte texto: **REDEF \$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE APR 7 APW 7**

M17 (como na figura acima)


Apagar o M30

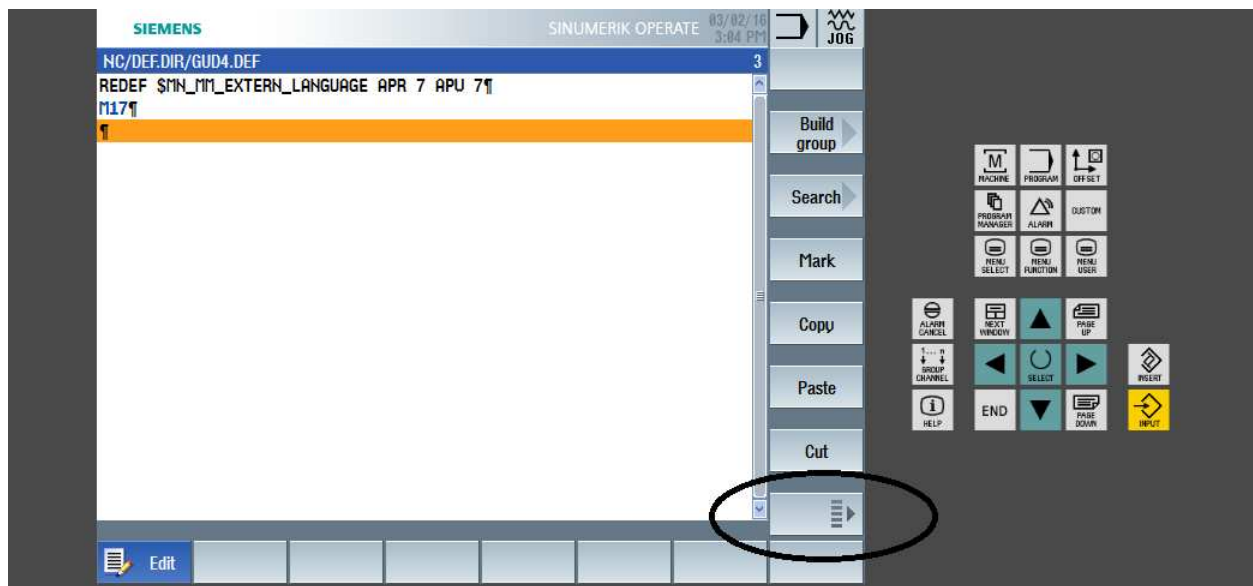


8 – Após a edição do texto, voltar a página anterior, conforme a figura acima (em preto)

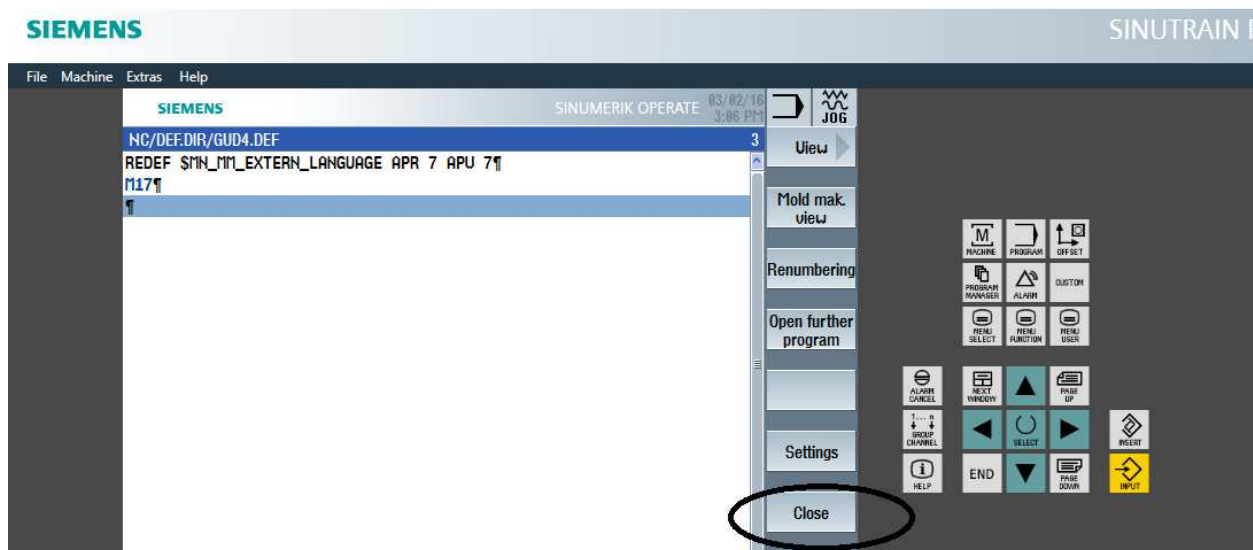

9 – Fechar a variável (tecla close – acima)

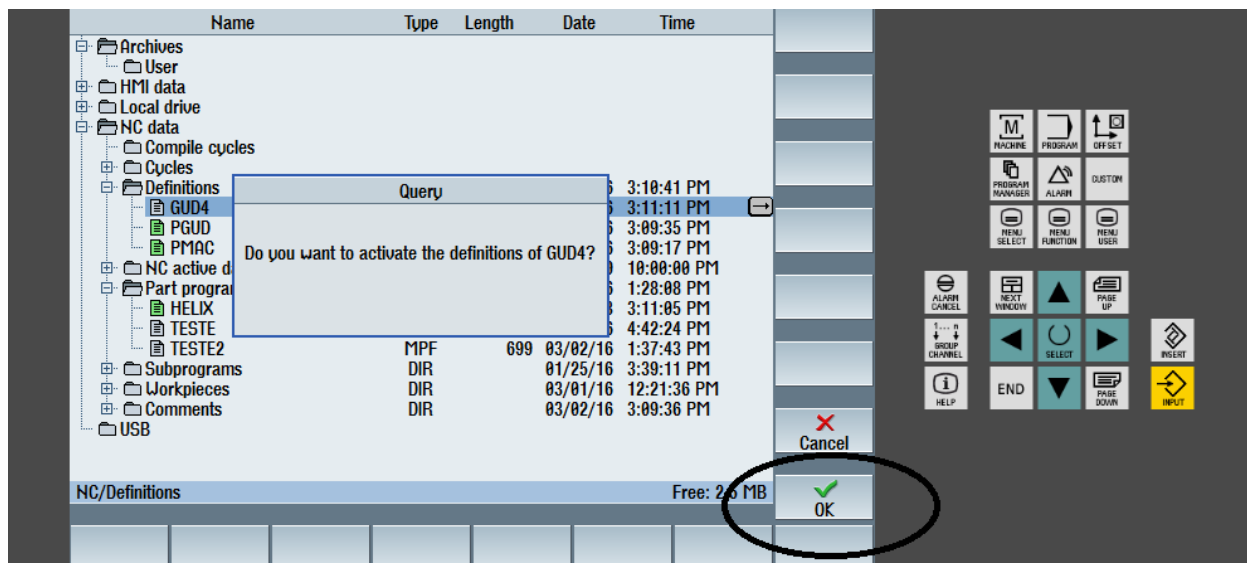


10 - Será questionado sobre salvar a variável GUD4 – clicar OK (figura acima)

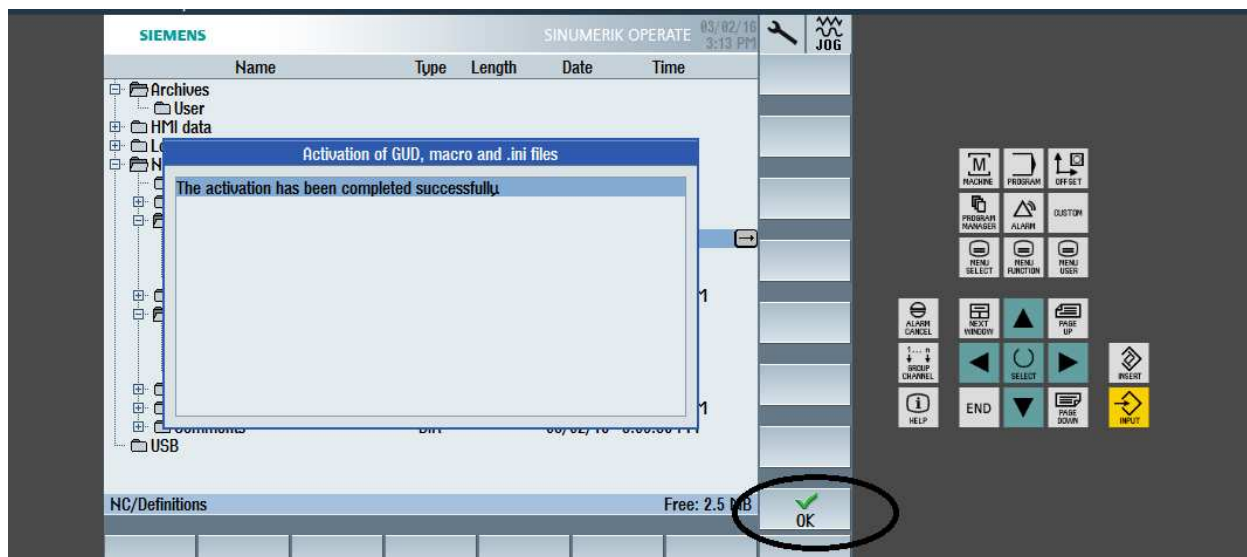

O software confirma que a GUD4 está ativa.


11 - Pressionar OK (verde) novamente.

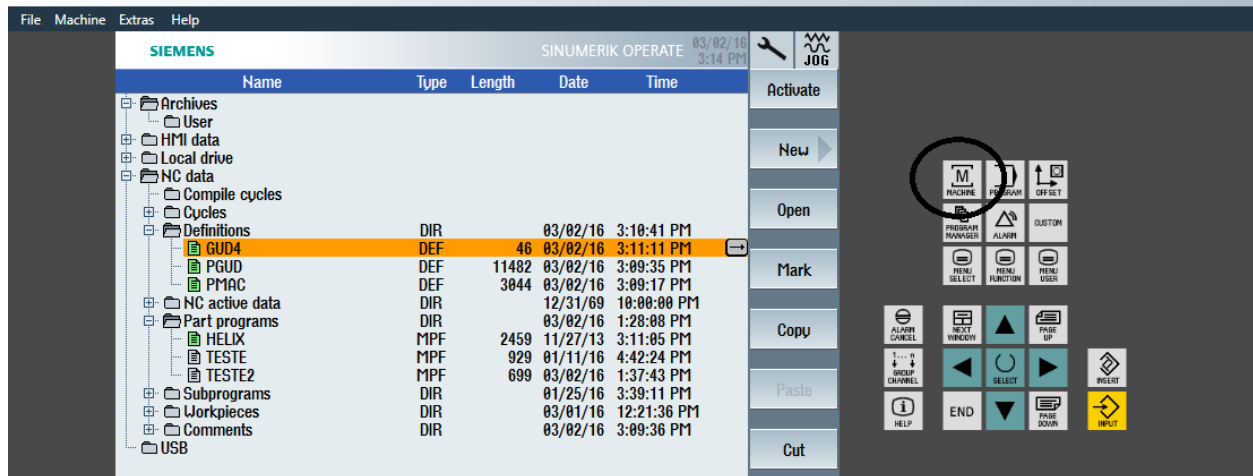

12 - Voltar para a tela de máquina geral através do botão Machine M (figura acima)




13 - Ativar MODO MDA

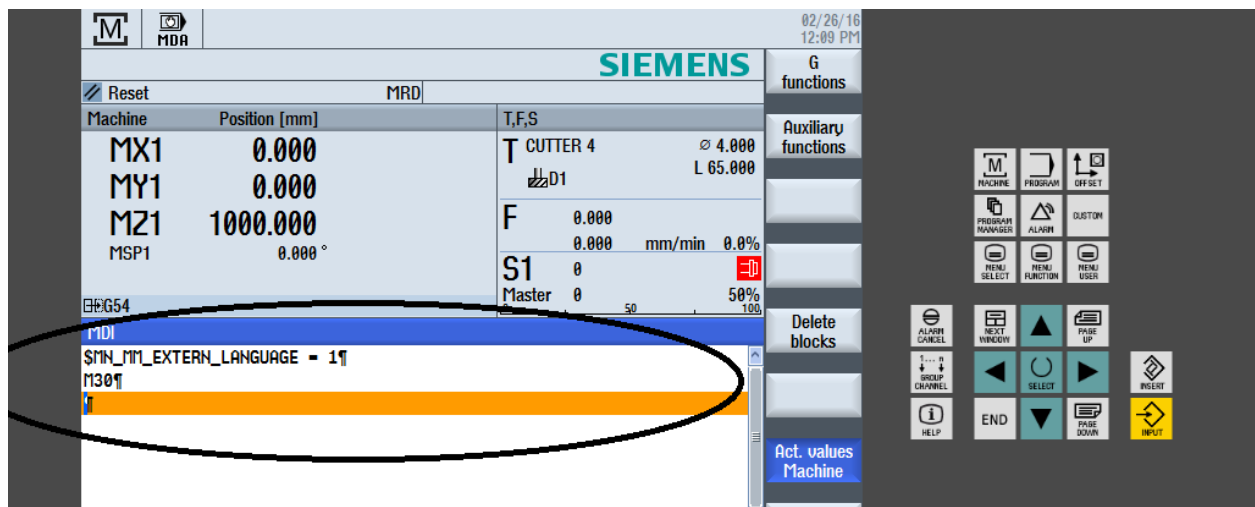


Em modo MDA, editar:

\$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE = 1
M30

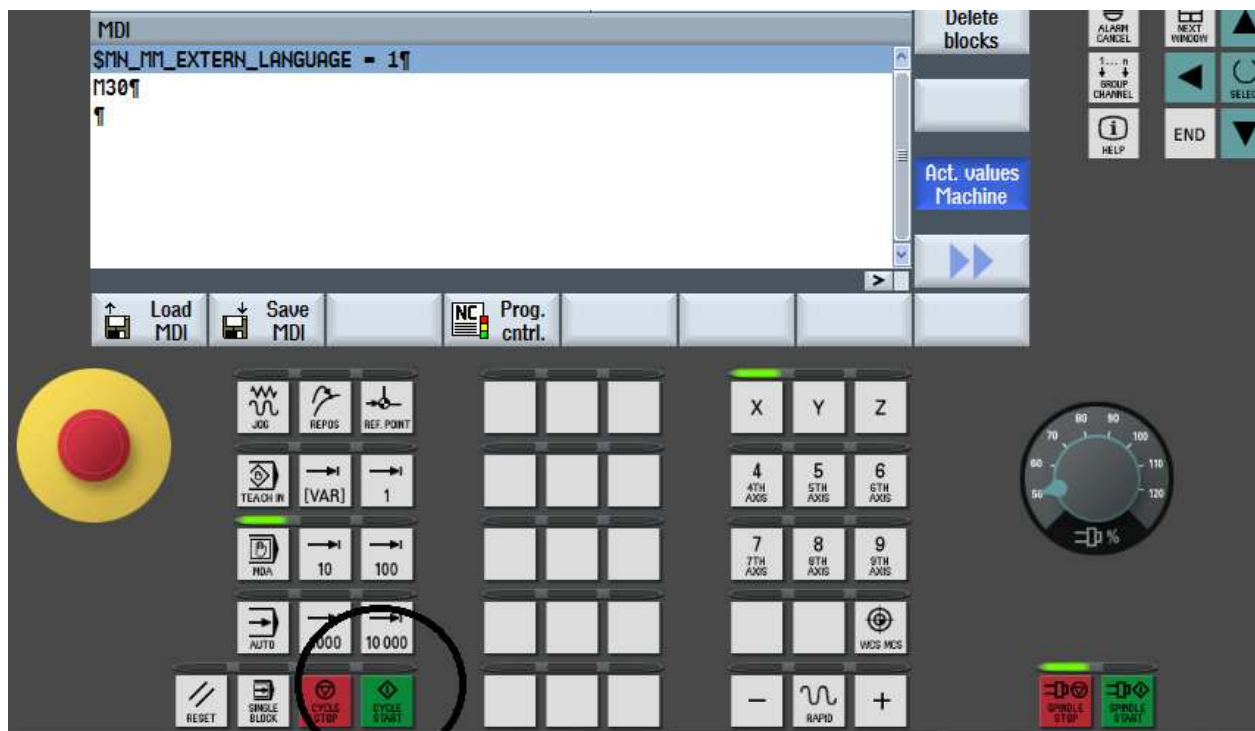


14 - Pressionar Cycle Start para ativar MDI (figura acima)

Nesse momento o dado de máquina foi ativado.

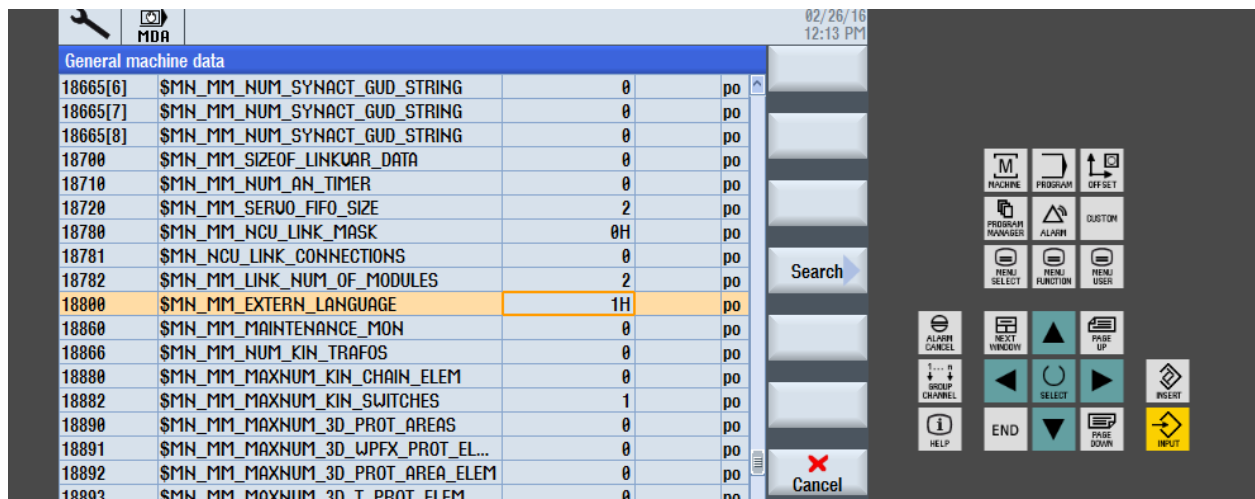

Isso tudo é feito para que o dado de máquina 18800 fique em 1H (original 0H).

Você pode , caso queira, conferir o resultado, pressionando novamente no painel a tecla de MENU SELECT / depois o menu SETUP / e enfim o menu GENERAL MD / procurar dado de máquina 18800.

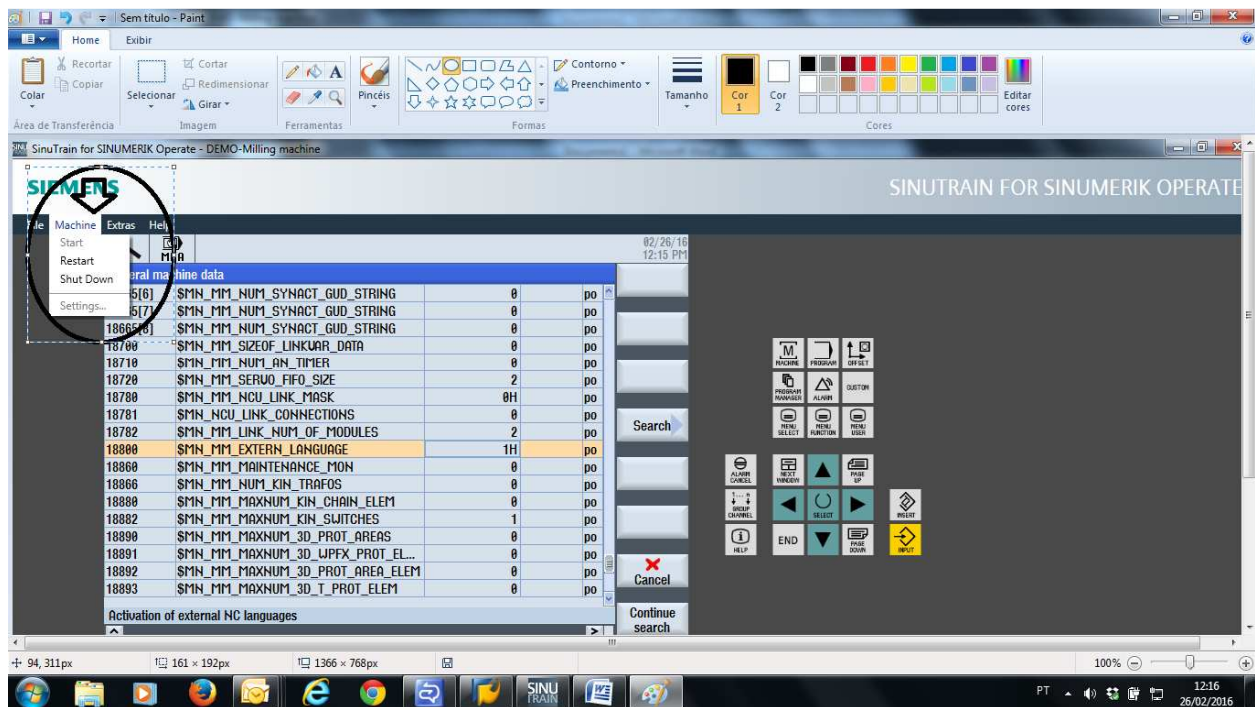

15 - Para que o dado seja gravado, é necessário reiniciar a máquina.

Nesse caso, acima em Machine (seta) clicar e solicitar o Restart

