



参考資料：STEP7/WinCC インストール手順

- ① ソフトウェア DVD を PC に挿入し、**Start.exe** をダブルクリックしインストールを開始する。

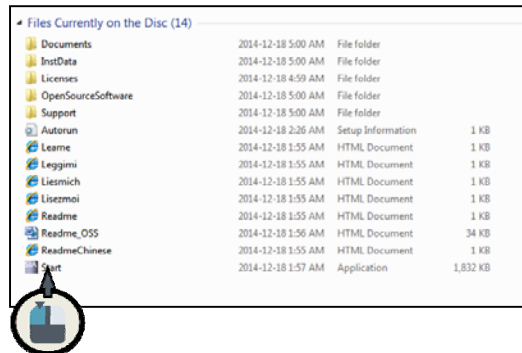


- ② インストール言語を選択します。日本語言語パックがインストール済の場合、日本語が選択できます。"Next"をクリック。

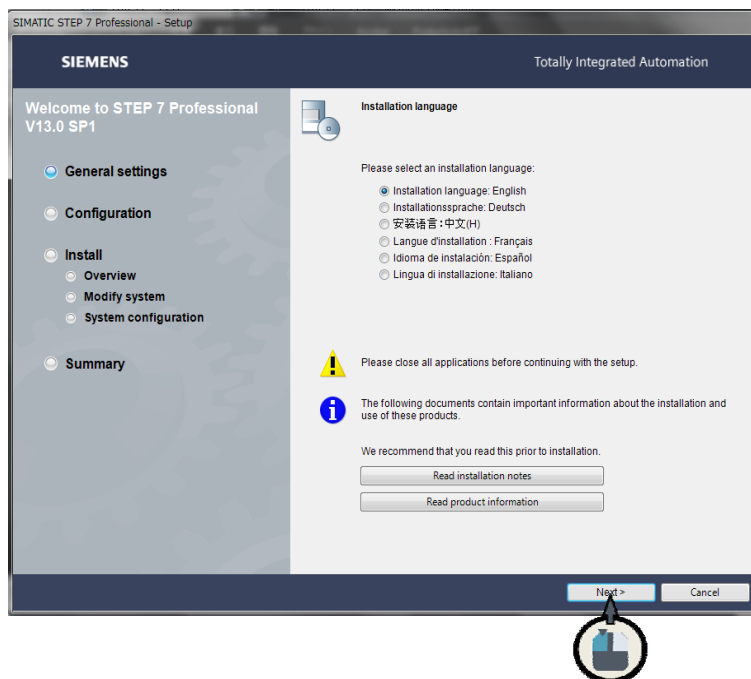


SIEMENS

- ③ インストールする言語を選択する。日本語言語パックをインストール済の場合、日本語を選択することができます。“Next”をクリック。

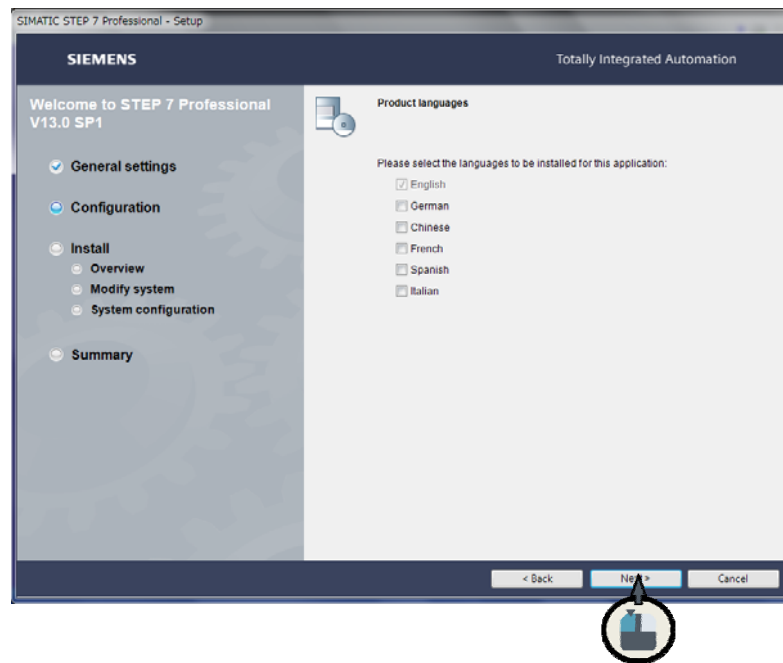


- ④ インストールするソフトウェアを選択し、“Next”をクリック。

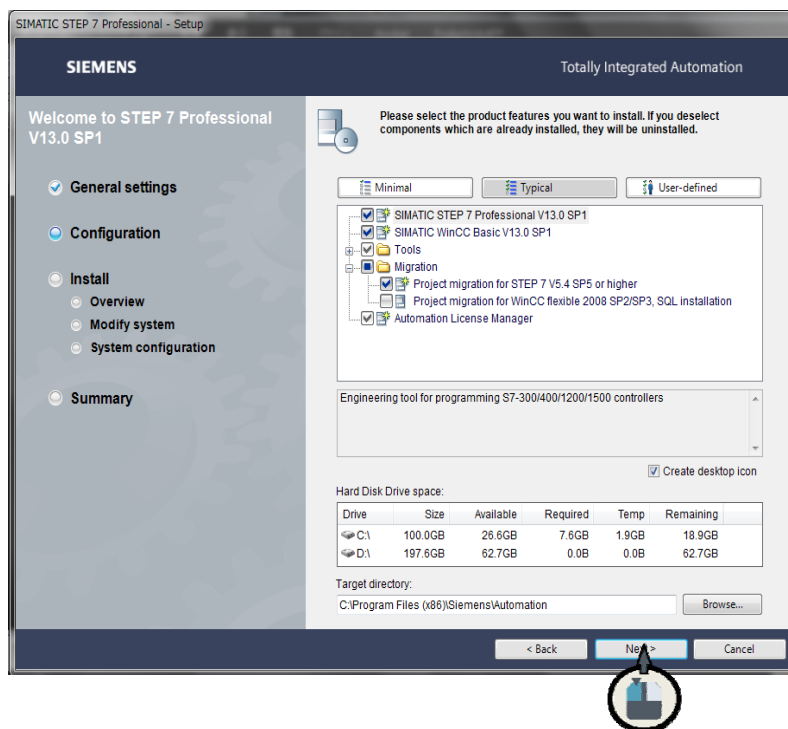


SIEMENS

- ⑤ License terms に同意いただきましたら、チェックを入れる。"Next"をクリック。

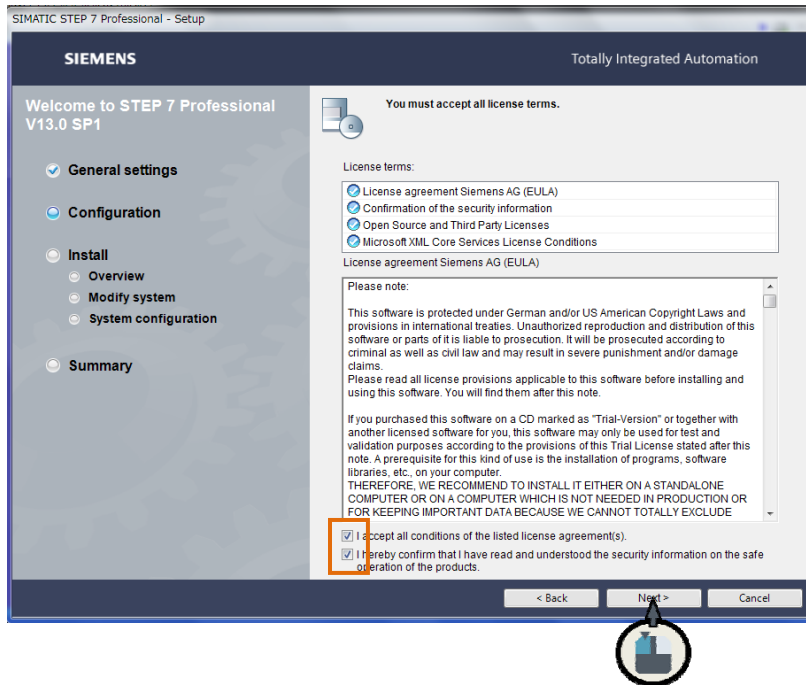


- ⑥ Security and permissions settings に同意いただきましたら、チェックを入れる。"Next"をクリック。

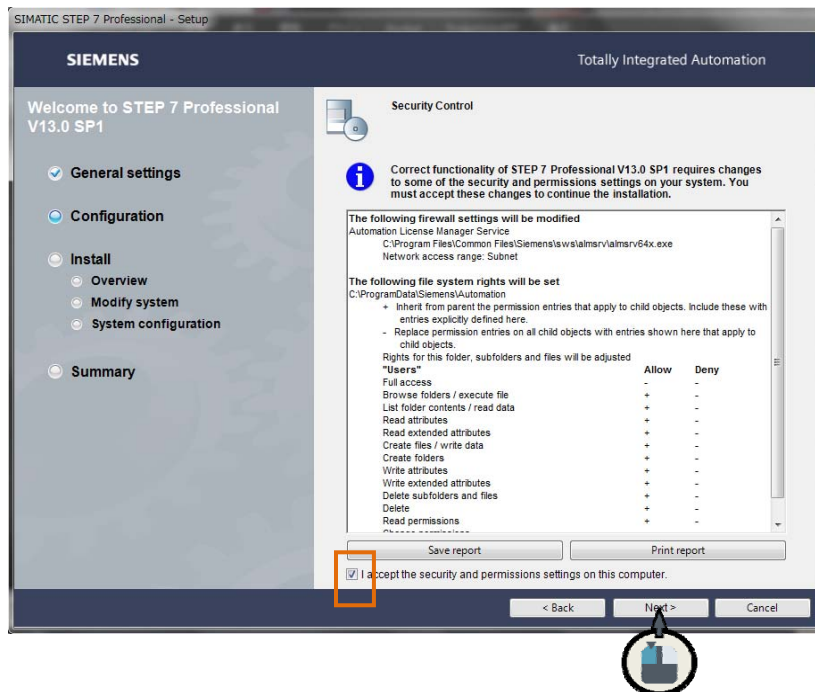

SIEMENS

- ⑦ インストール実行概要を確認後、問題なければ **Install** をクリックし、インストールを実行してください。"Next"をクリック。

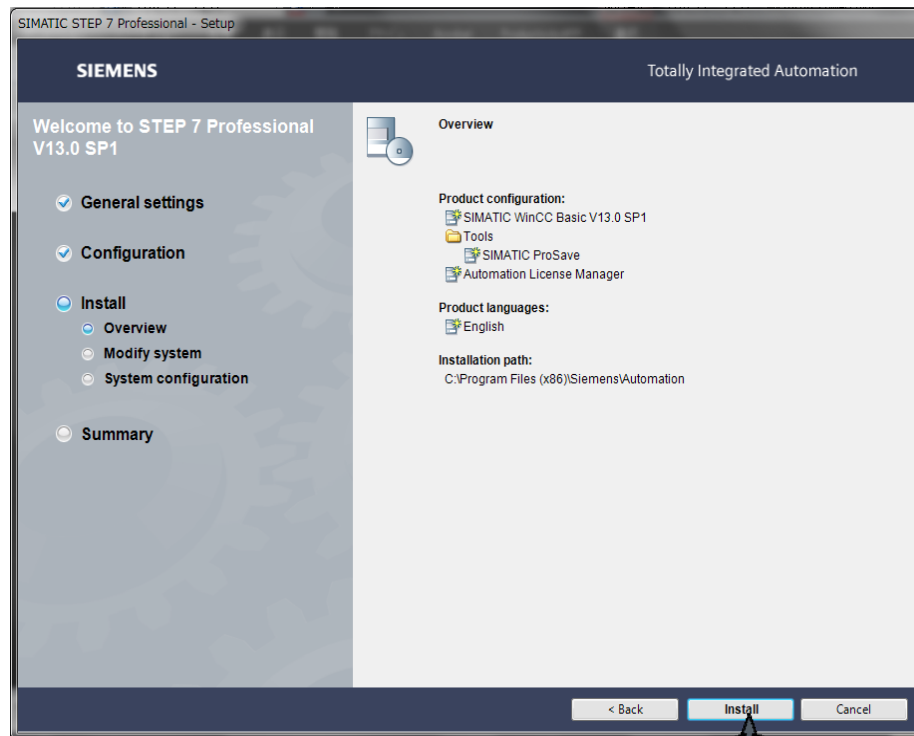

*インストール中画面




SIEMENS


⑧ フローティングライセンスを PC に移動します。DVD と同梱されていた USB を PC に接続し、Windows による USB 認識後、“Retry license transfer”をクリック。

* トライアルライセンスご使用の場合は“Skip license transfer”をクリック。

** この画面でライセンスを転送せずに、Automation license manager を使用して後で転送することもできます。その場合は“Skip license transfer”をクリック。

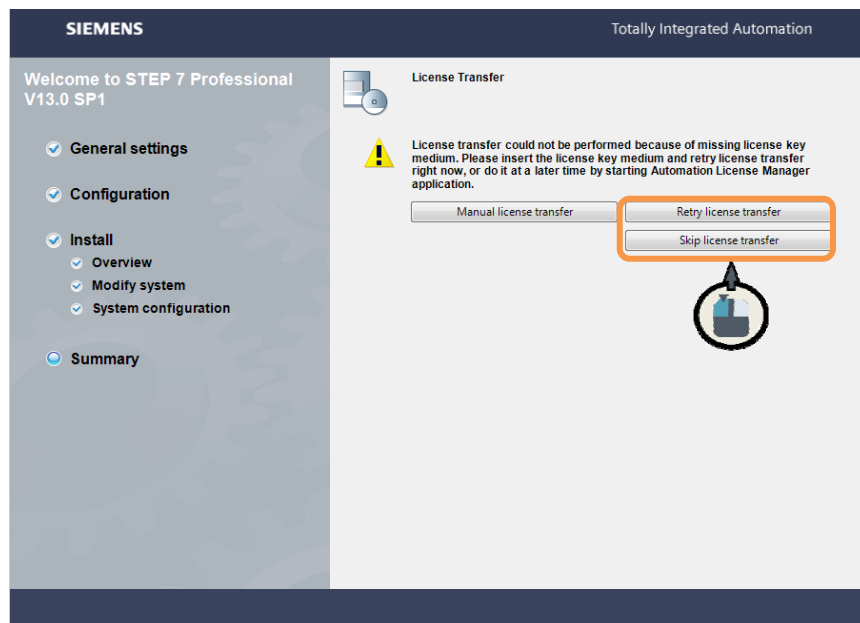

⑨ Windows を再起動してインストールが完了します。今すぐ再起動して良ければ下記の状態で“Restart”をクリックしてください。

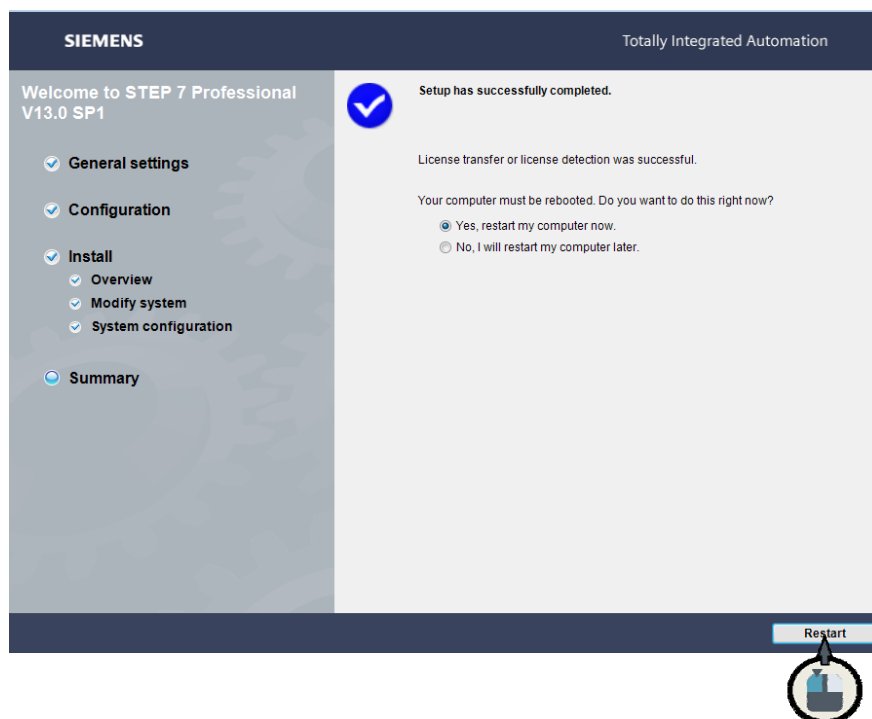

SIEMENS

その他

- インストール後、TIA アップデータを使用し、最新のソフトウェアバージョンにすることを勧めします。
[TIA アップデータ操作手順](#)は TIA ポータルのサイトで参照いただけます。
- PLCSIM のインストール手順は STEP7 と同様です（ライセンスの移動は必要ありません。）
- 日本語言語パックについて

日本語言語パックのダウンロードとインストールは下記ウェブサイトを参照ください。

*ダウンロード前に対応ソフトウェアバージョンをご確認ください。

www.siemens.co.jp/tia-portal

STEP7 Safety のインストールについて

STEP7 Safety をインストールする場合、事前に同バージョンの STEP7 をインストールする必要があります。

インストール手順は STEP7 と同様です。