SIEMENS

Paloilmoituskeskus FC120

Päiväkirja

Building Technologies

Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin / Pidätämme oikeudet myös muutoksiin.
© Copyright 2014
Siemens Osakeyhtiö

Vastaanottaessaan tämän dokumentin asiakas hyväksyy nämä ehdot ja ymmärtää, ettei dokumenttia saa julkaista tai kopioida kokonaan tai osia siitä. Dokumenttia ei saa myöskään luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman antamaamme kirjallista lupaa tai käyttää dokumenttia muuhun tarkoitukseen kuin siihen mihin se on hänelle luovutettaessa alun perin tarkoitettu.

Tarkastuslaitoksen tekemät tarkastukset

Päiväys	Tarkastajan nimi	Tarkastuslaitos	Toimenpide/ erillinen liite

Palokunta ja/tai huolto täyttää

Päiväys	Syy	Suorittaja	Toimenpide/ erillinen liite

Kuukausikokeilut

Ilmoita testistä hätäkeskukseen ja/tai muuhun valvomoon ennen sen aloittamista

puhelinumeroon:_____

Katkaise keskuksen syöttöjännite verkkosulakeelta, joka sijaitsee:_____

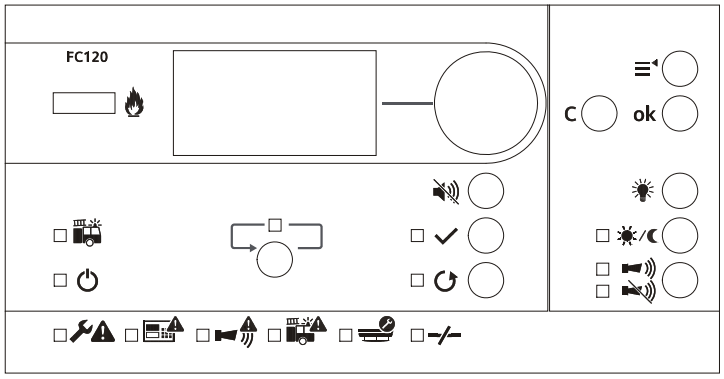

Käännä avain vaaka-asentoon tai näppäile numerokoodi siirtyäksesi käyttötasolle 2.

1. **Merkkivalotesti:** Paina näppäintä

Tarkasta keskuksen merkkivalojen, näytön ja summerin toiminta.

2. **Hälytintesti:**

Jos haluat testata hälyttimien toiminnan erikseen, aktivoi paloilmoituspainike ja tarkasta hälyttimien toiminta. Kuittaa ja palauta hälytys.

3. **Yhteyskokeilu (ja hälytintesti)**:

Käännä avain pystyasentoon tai palauta keskus käyttötasolle 1.

- Mikäli haluat tehdä kuukausikokeilun ilman hälyttimien toimintaa, kytke hälyttimet irti käyttötasolta 2 > päävallikko > toiminteet > hälytinlähdöt > irtikytketty
- Vika aktivoituu kun verkkovian viiveaika on kulunut loppuun. Voit vaihtoehtoisesti aktivoida vian irroittamalla ilmaisimen kannasta (älä valitse ryhmää, josta teet paloilmoituksen). Odota vian aktivoitumisen jälkeen n.15 sek.
- Aktivoi paloilmoituspainike ja odota n. 15 sek
- käännä avain pystyasentoon tai siirry käyttötasolle 2.
- vaienna hälyttimet
- kuittaa ja palauta ilmoitukset
- soita hätäkeskukseen ja tarkista hälytysten perillemeno
- kytke verkkosyöttö takaisin
- jos hälyttimet ovat olleet irtikytkettynä yhteyskokeen ajan, kytke hälyttimien ohjaukset päälle > päävallikko > toiminteet > hälytinlähdöt > toiminnassa
- Ota avain pois keskuksen lukkokytkimestä tai poistu käyttötasolta 2.
- tee päiväkirjamerkinnät
- Tarkasta, että keskus jää normaalitilaan!

Testit

Pvm	Merkkivalotesti	Hälyttimet	Vika	Palo	Akku	Tekijä

Testit

Pvm	Merkkivalotesti	Hälyttimet	Vika	Palo	Akku	Tekijä

Testit

Pvm	Merkkivalotesti	Hälyttimet	Vika	Palo	Akku	Tekijä

Testit

Pvm	Merkkivalotesti	Hälyttimet	Vika	Palo	Akku	Tekijä

Testit

Pvm	Merkkivalotesti	Hälyttimet	Vika	Palo	Akku	Tekijä

Siemens Osakeyhtiö

Infrastructure & Cities Sector

Building Technologies Division

PL 60 (Tarvonsalmenkatu 19)

02601 Espoo

Tel. +358 10 511 51 51

www.siemens.fi/talotekniikka